

New Working New Living

Website: flexispot.de / flexispot.fr / flexispot.es / flexispot.nl / flexispot.it


Tel: +49 0211-368-74223 DE / +44 20 3929 3835 UK

Mail: info@flexispot.de / info@flexispot.fr / info@flexispot.es / info@flexispot.nl / info@flexispot.it

Add: Flexispot GmbH, Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland




Warranty

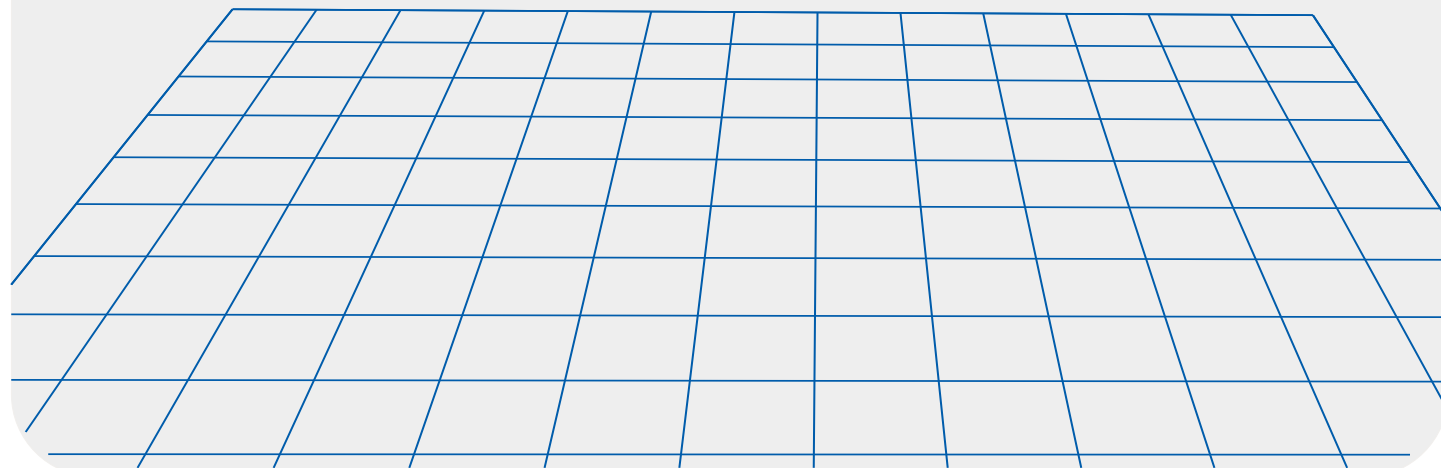

FlexiSpot

User Manual

Item No. E2Q-EUV2

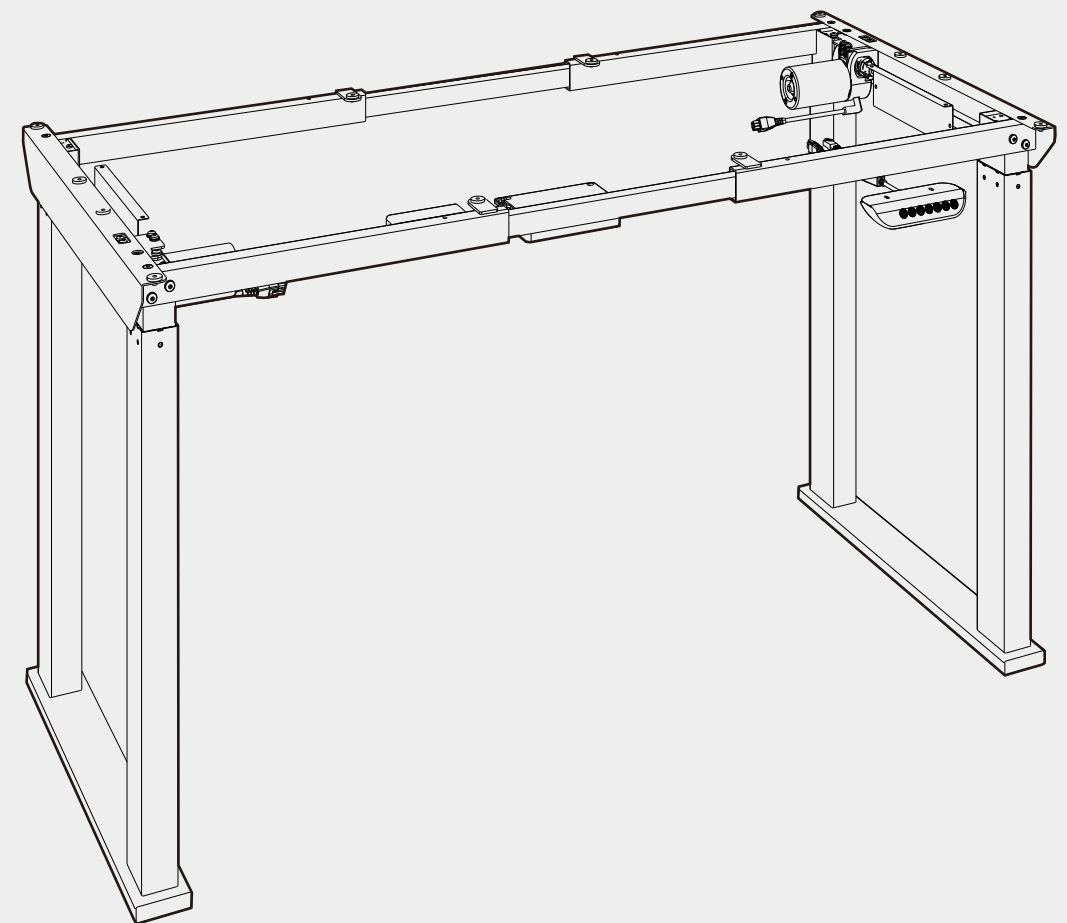

CONTENTS

DE	Installationsanleitung	01
EN	User Manual	17
FR	Manuel de l'utilisateur	33
ES	Manual del usuario	49
NL	Gebruikershandleiding	65

Spezifikationen

Säulenstufe	2
Maximale Belastbarkeit	150KG
Maximale Geschwindigkeit	25mm/s
Mindesthöhe	730mm
Maximale Höhe	1230mm
Breitenerweiterung	990-1570mm
Anpassbare Tischgröße	Länge: 1200 mm - 2000 mm
	Breite: 700 mm - 900 mm
	Dicke: über 18 mm


Das Produkt wurde gemäß der Verordnung der Kommission entworfen, um die Ökodesign-Anforderungen an den elektrischen Energieverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten zu erfüllen. Technische Informationen zum Standby-Modus:

Modus	Stromverbrauch (Watt)	Dauer (Minuten)
Standby	≤0. 5W	1 Min


Die Webseiten-URL des elektronischen Handbuchs in der deutschen Version:
<https://www.flexispot.de/elektrisch-hohenverstellbares-tischgestell-e2q.html>

Stromversorgung	
Hersteller: Shenzhen RBD Technology Corporation	
Modell: W87RA607-290030	Durchschnittliche Wirkungsgrad: ≥88%
Eingang: 100-120 VAC, 50/60 Hz, 4,5 A 220-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A	Wirkungsgrad bei geringer Last (10%): 89,31%
Nennleistung: 29,0 VDC, 3,0 A, 87,0 W	Leerlaufstromverbrauch: ≤0,21 W


Vorinstallationsanleitung



Auf Teppich installieren, um Kratzer zu vermeiden

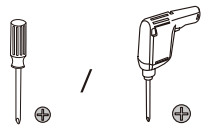


Kreuzschlitzschraubenzieher oder Bohrmaschine erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

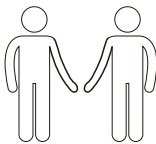

Holen Sie sich einen Freund zur Hilfe


Zubehörpaket

Achtung: Die folgenden Illustrationen dienen nur zur Orientierung und können leicht von dem tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice, wenn Teile fehlen oder Sie Probleme beim Zusammenbau haben.

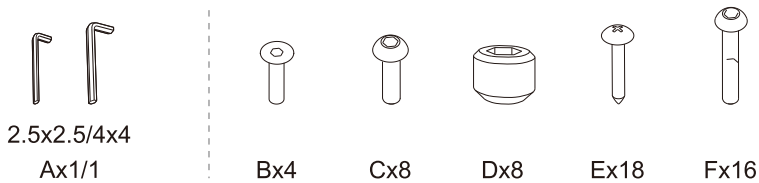


Enthaltene Teile


No.	Part	No.	Part
①	Linke Hubkolonne mit Motor ×2	⑩	Tastatur ×1
②	Rechte Hubkolonne ×2	⑪	Tastenfeldschraube ×2
③	Verbindungsstange ×2	⑫	Steuerbox ×1
④	Linke Querträger ×2	⑬	Adapter ×1
⑤	Rechte Querträger ×2	⑭	Verlängerungskabel für Motor ×1
⑥	Antriebsstange ×2	⑮	Stromkabel ×1
⑦	Füße ×2	⑯	Kabelbinder ×4
⑧	Blende ×2	⑰	Adapterkabel ×1
⑨	Trägerplatte ×2		

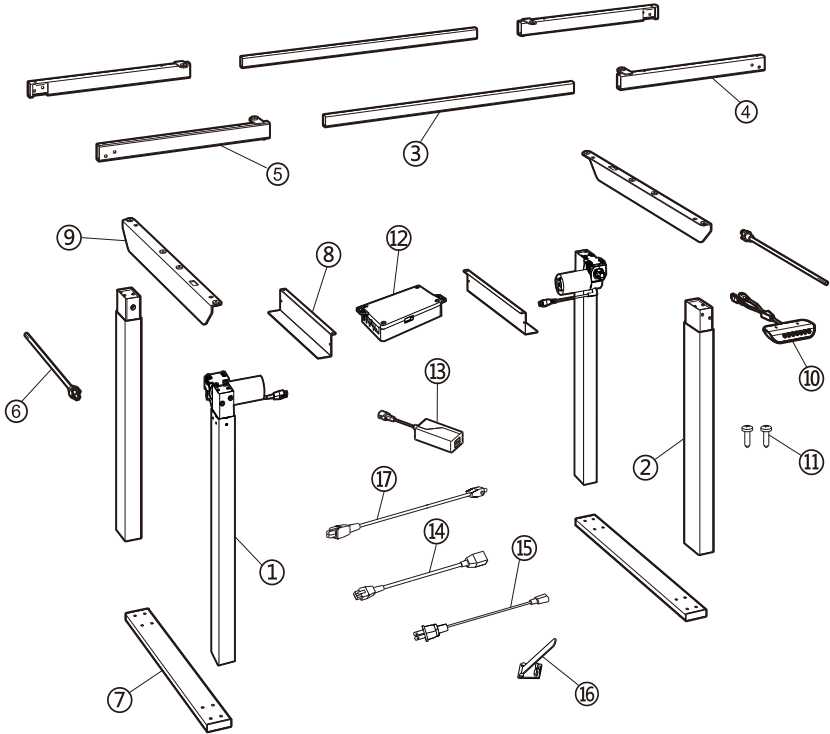



01 Befestigen Sie die linke Hubkolonne am linken Querträger ×2

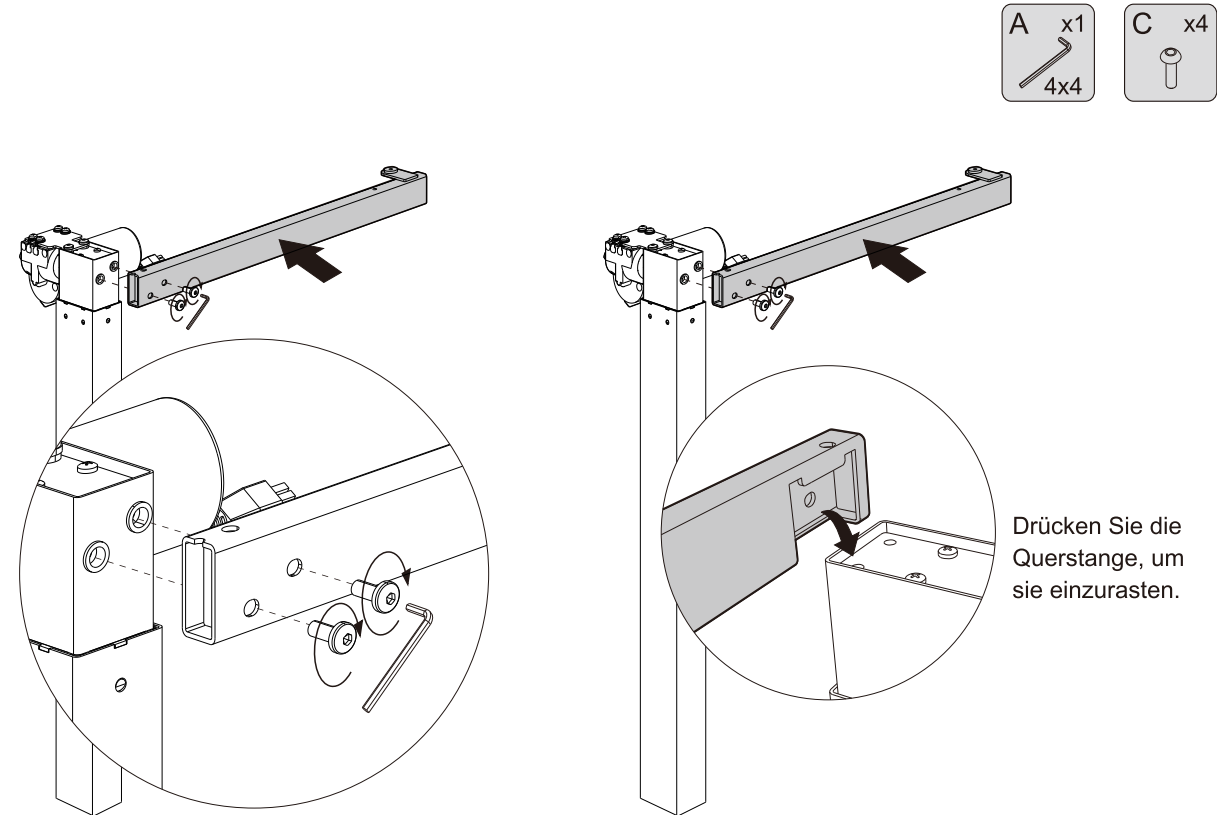



03 Installieren Sie die Antriebsstange

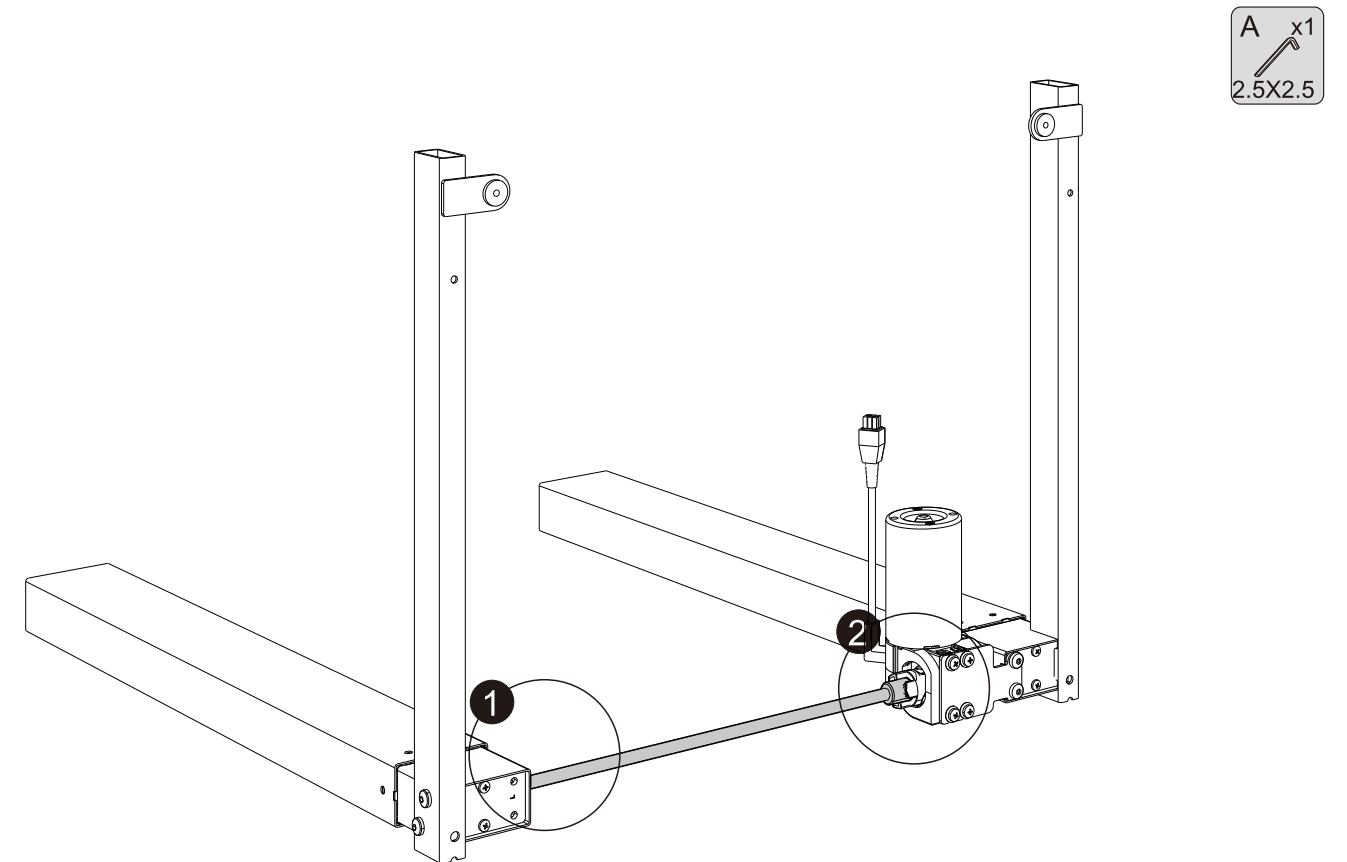

02 Befestigen Sie die rechte Hubkolonne am rechten Querträger ×2

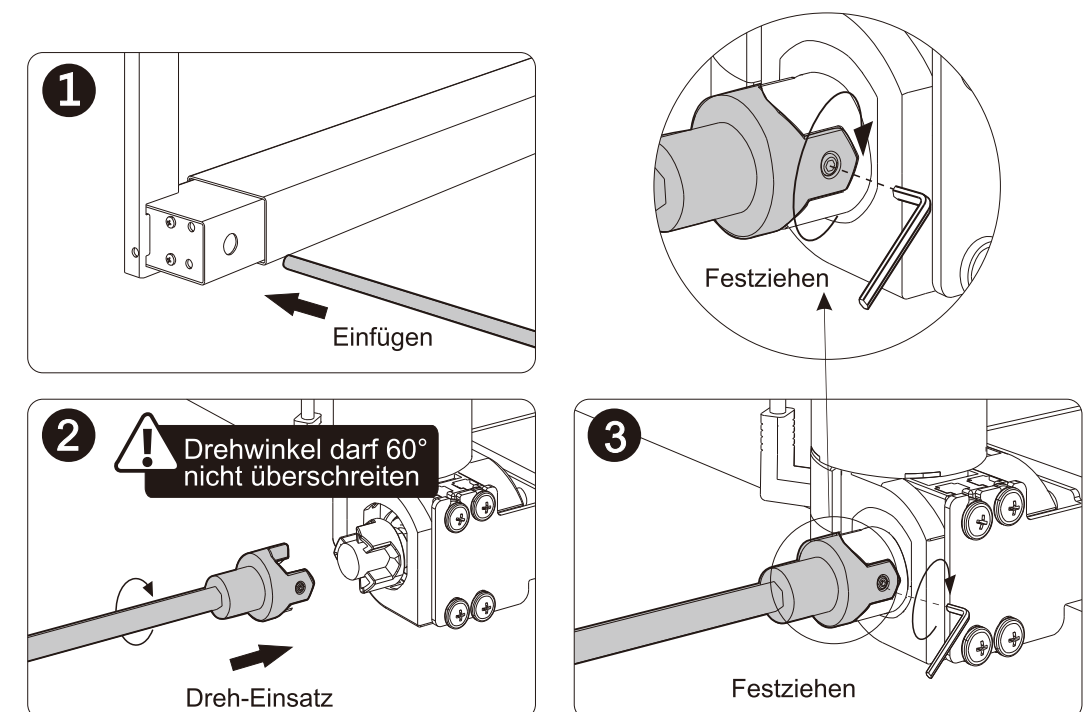
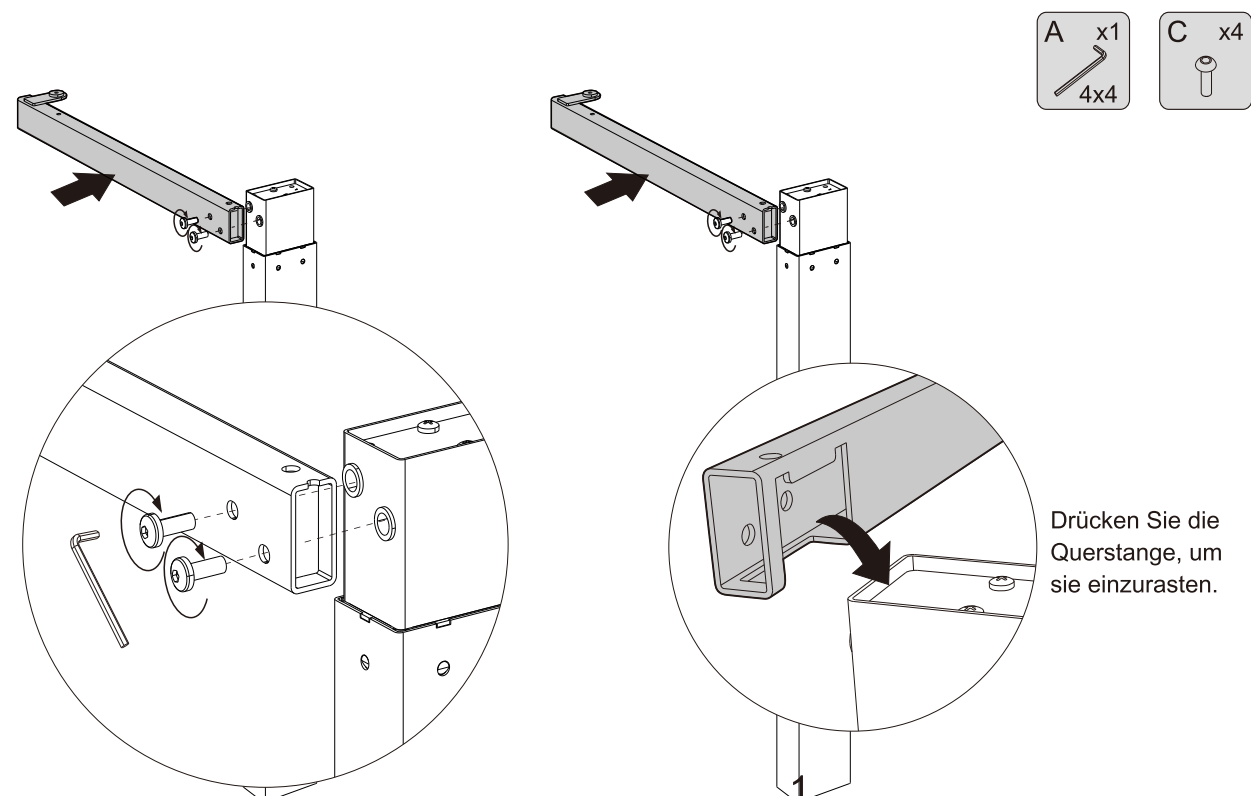


04 Installieren Sie die Trägerplatten

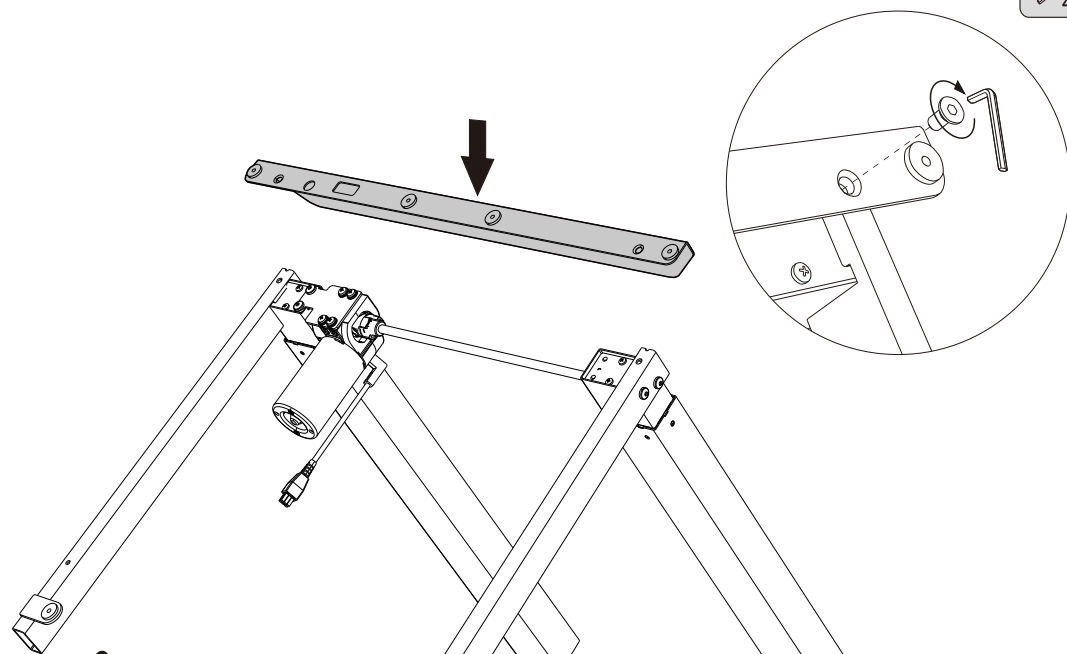

! Beim Installieren der Trägerplatte können Sie den Abstand zwischen den linken und rechten Hubkolonnen anpassen, um die Schraubenpositionen auf der Trägerplatte mit den Löchern in den Hubkolonnen auszurichten.


05 Installieren Sie die Schreibtischfüße

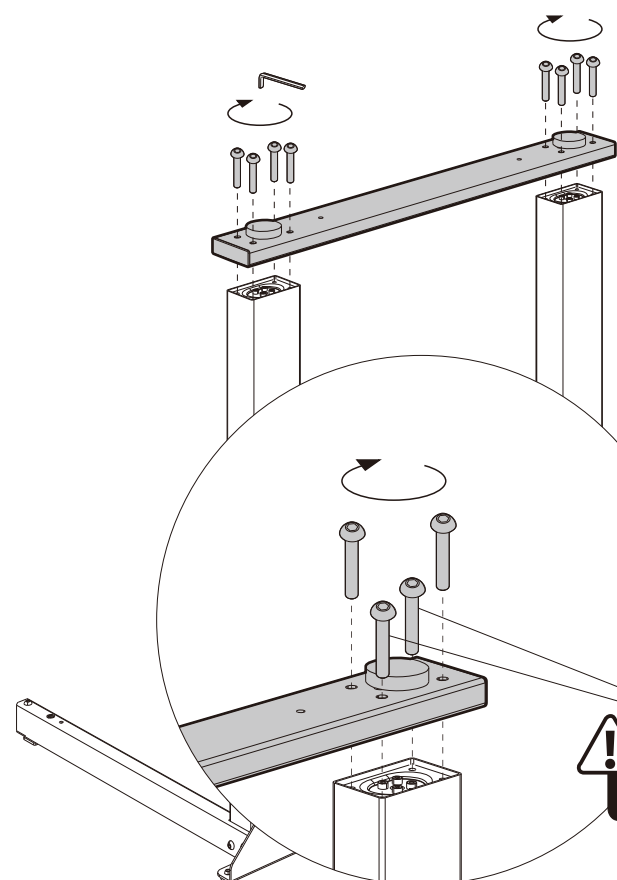


! Beim Montieren der Tischbeine justieren Sie den Abstand zwischen den linken und rechten Tischbeinen an den Enden so, dass die Schraubenlöcher der Tischbeine mit den entsprechenden Löchern in den Tischbeinen übereinstimmen.

! Bitte installieren Sie zuerst die beiden diagonalen Schrauben.

06 Montieren Sie das rechte Tischgestell




! Wiederholen Sie die Schritte 3, 4 und 5, um die Montage des rechten Tischgestells abzuschließen..

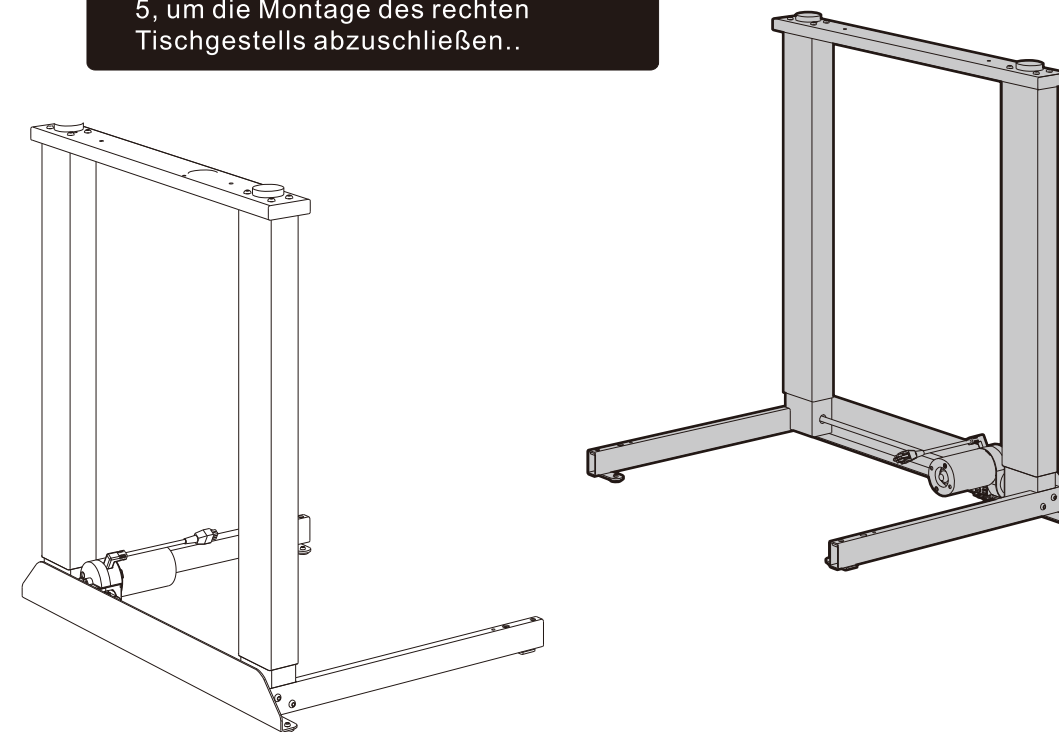


07 Installieren Sie die Verbindungsstangen und ziehen Sie die Träger vorab fest

Schritt 1: Stellen Sie zwei Seitentischgestelle auf




! Platzieren Sie abwechselnd die linken und rechten Tischgestelle auf der Tischplatte.

Diese Tischplatte ist selbst vorbereitet. Bitte stellen Sie sicher, dass die selbst vorbereitete Tischplatte ausreichend stabil ist. 150 kg ist ein Richtwert. Die tatsächliche Belastbarkeit hängt vom Material der spezifischen Platten ab.

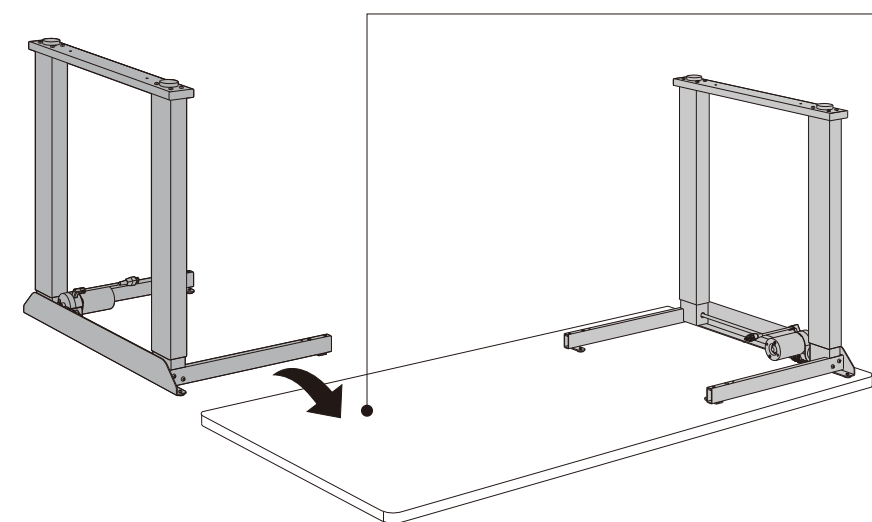


07 Montieren Sie die Verbindungsstangen und ziehen Sie die Träger vorab fest

Schritt 2: Setzen Sie die Verbindungsstangen ein


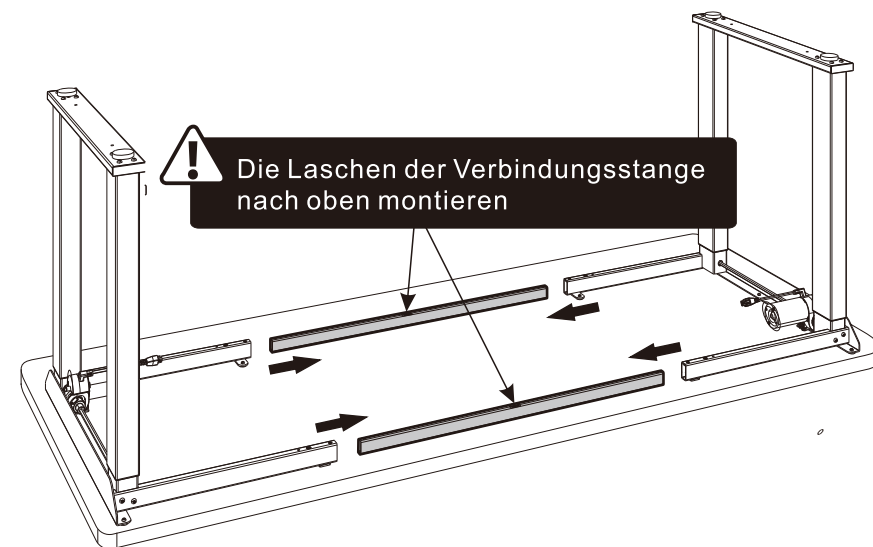


Schritt 3: Träger vorab festziehen

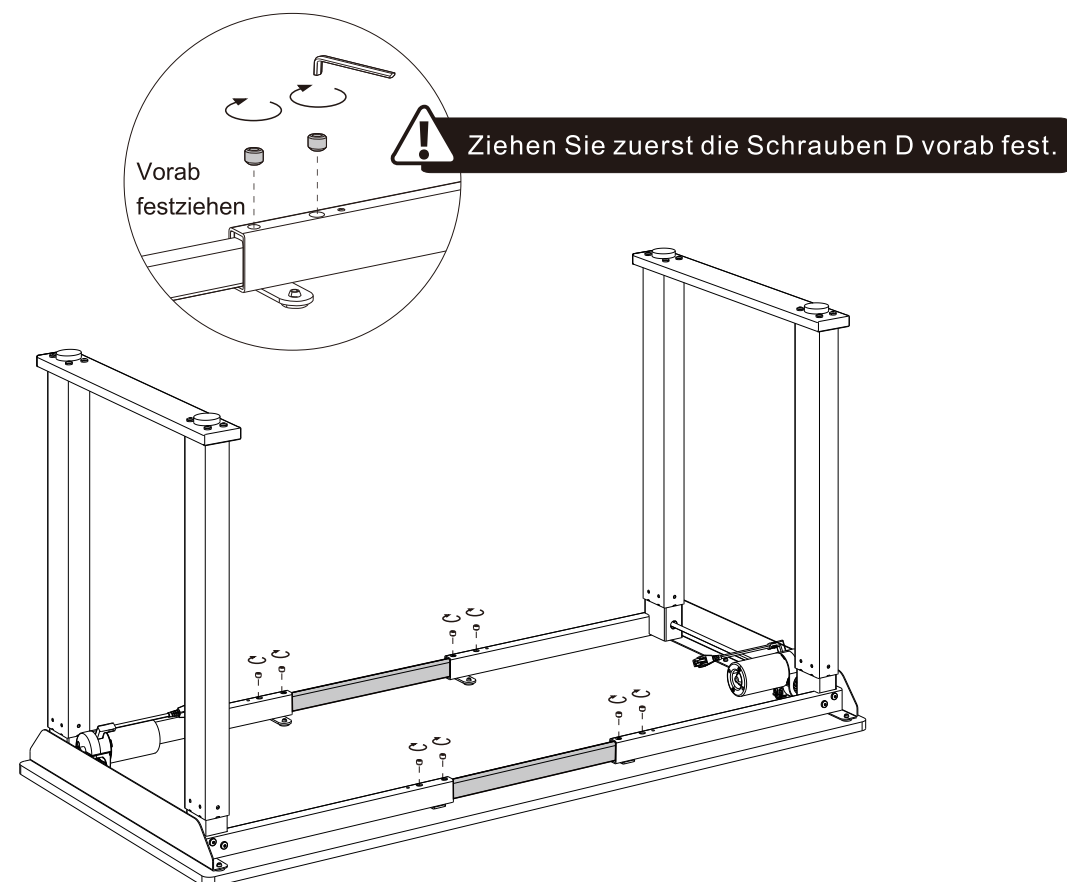


08 Install the desktop and lock the crossbeam



Schritt 1: Befestigen Sie die Tischplatte

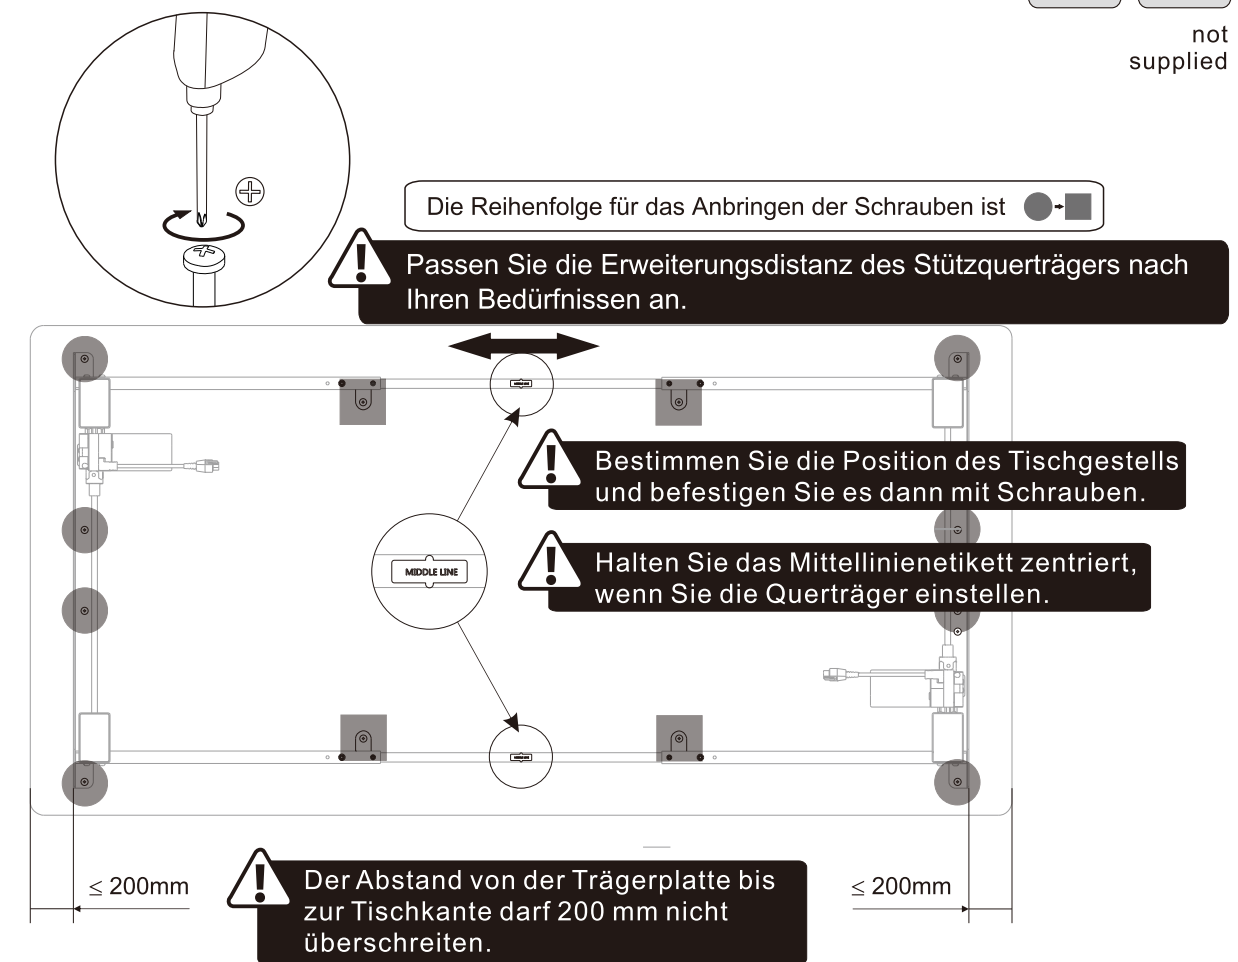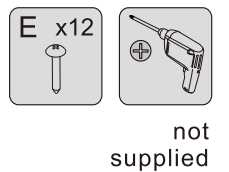

Schritt 2: Querträger arretieren


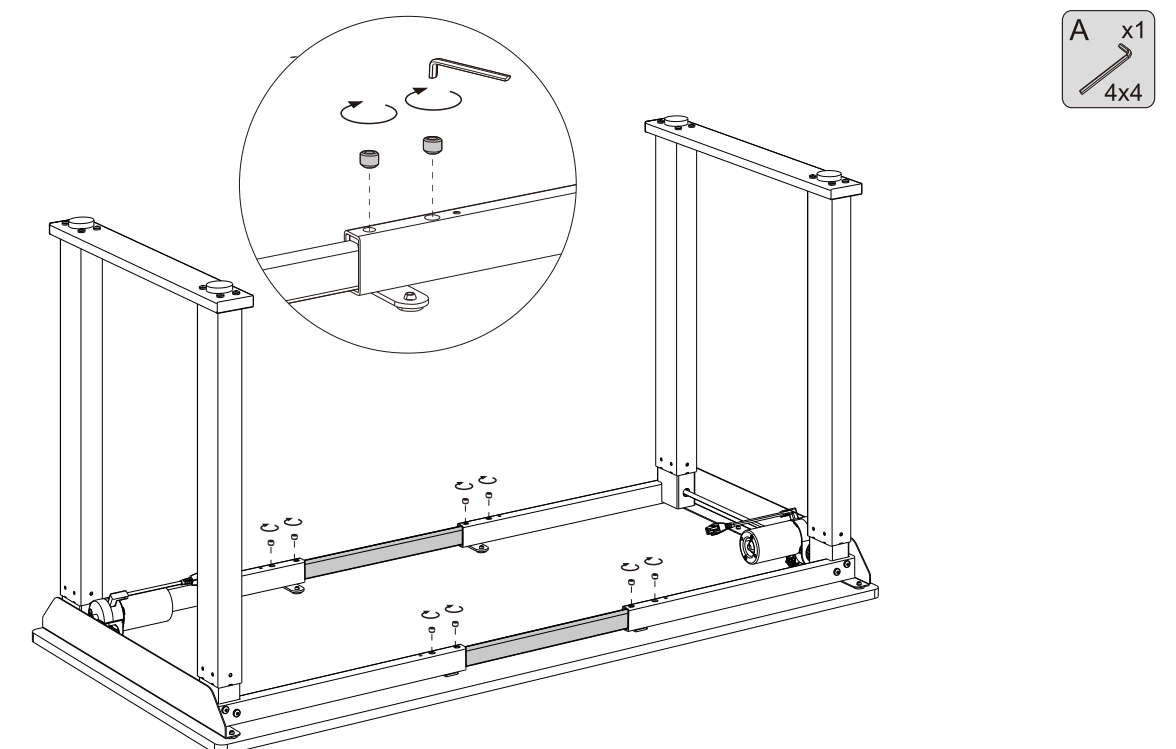


09 Installieren Sie die Blenden

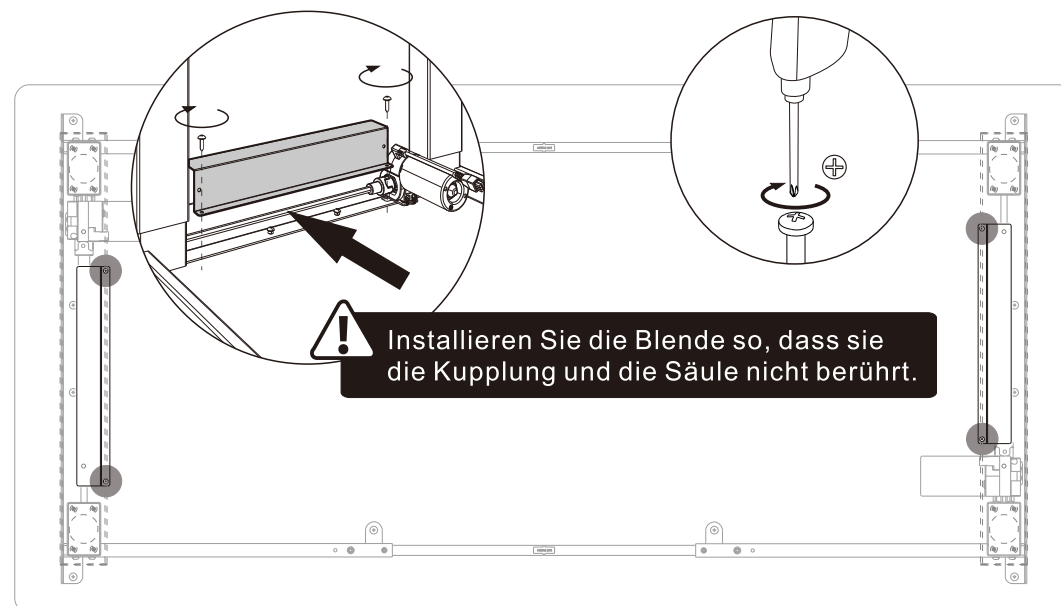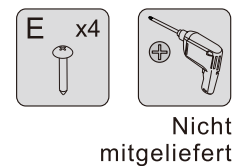


10 Installieren Sie die Tastatur

! Tastaturschrauben in separaten selbstsichernden Fächern.

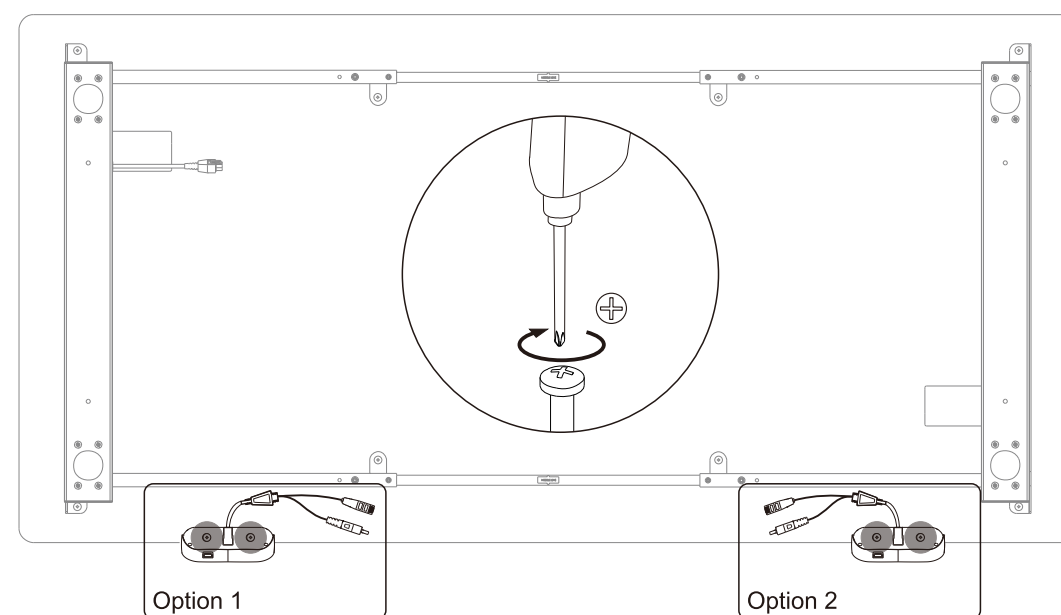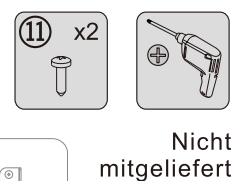


! Die Tastatur kann je nach Bedarf auf der linken oder rechten Seite installiert werden.

11 Installieren Sie die Steuerbox

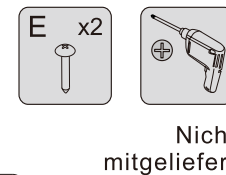


! Bestimmen Sie die Befestigungsposition der Steuerbox entsprechend der Länge des Adapterkabels.

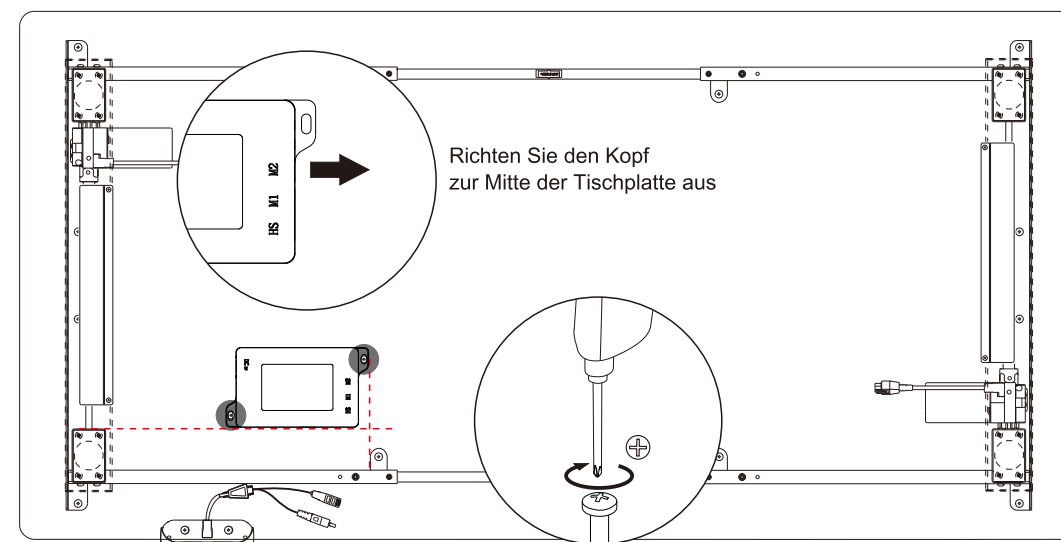


! Montieren Sie die Steuerbox gemäß der in der Abbildung dargestellten gestrichelten Linie.

12 Montageadapter

! Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kleberückseite der Tasten am Adapter und kleben Sie den Adapter an die in der Abbildung gezeigte Position.


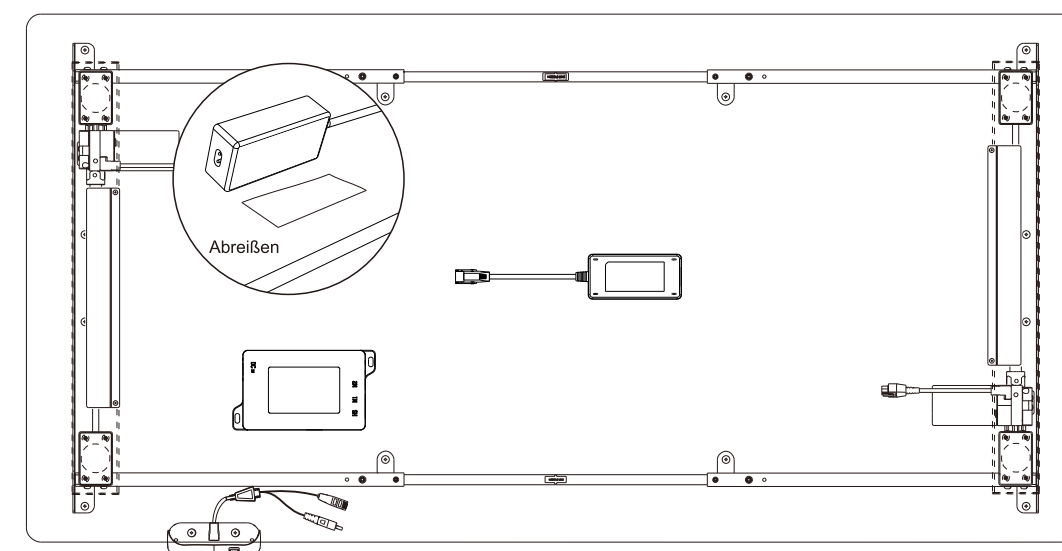


13 Verbinden Sie die Kabel



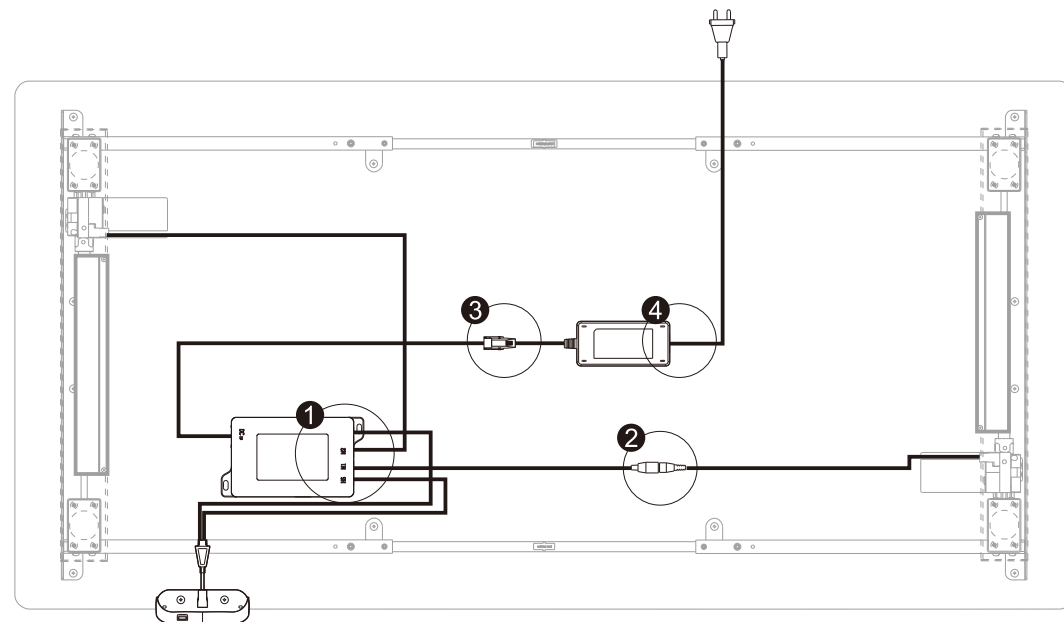


16 x4

Handgesteuerte
VerbindungKabelbuchse Adapterbuchset

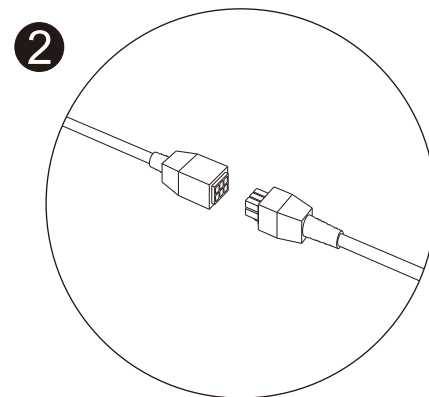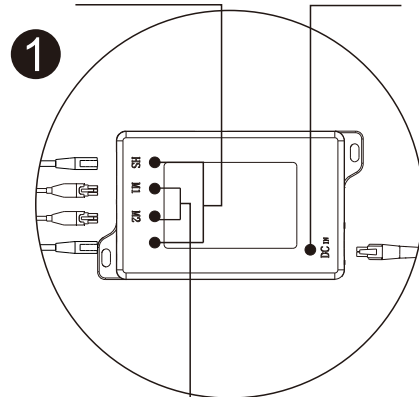




Verbinden Sie die Säule mit der Kabelbuchse

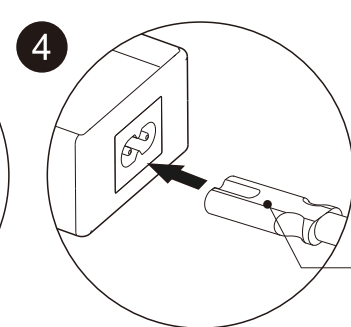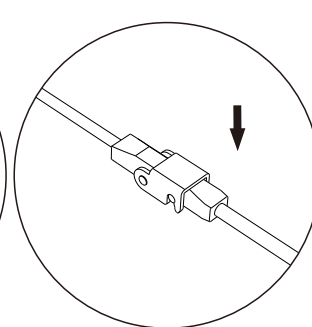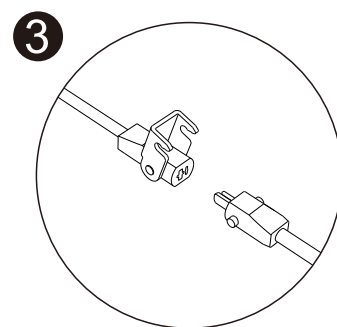

Stromkabel






Befestigen Sie die Kabel mit
Kabelbinder (16) am Tisch, um
den Tisch sauber zu halten.

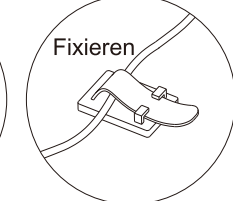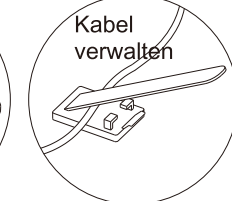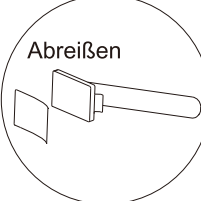


14 Drehen Sie den Tisch um




Drehen Sie den Tisch um und stellen Sie sicher, dass das Tastenfeld während des gesamten Prozesses nach oben zeigt.

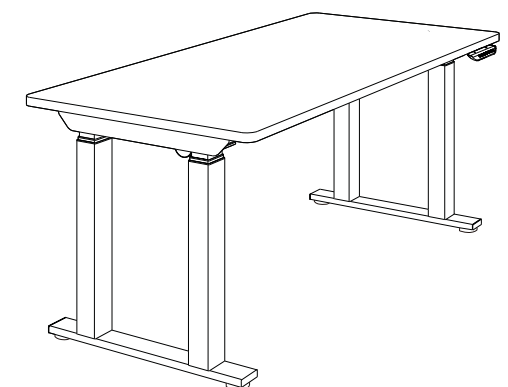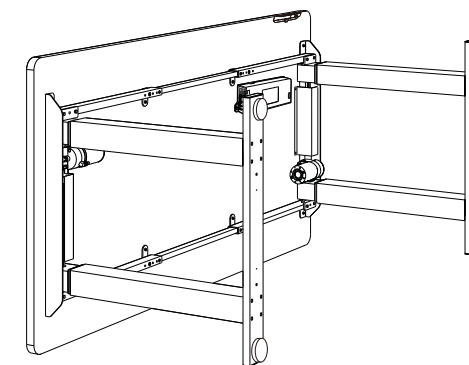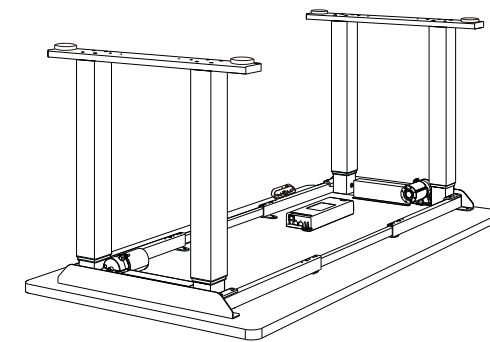

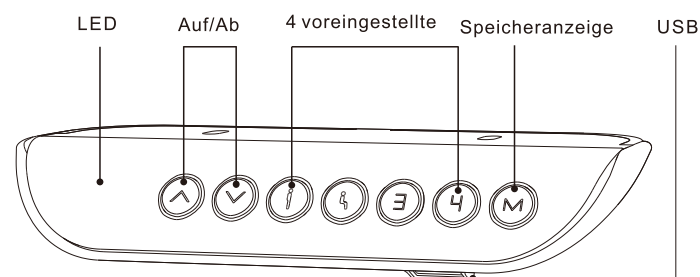


Achtung:
Bitte stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Tisch blockieren und dass alle Kabel lang genug sind, um den Tisch nach oben und unten zu bewegen.

Hinweis:
Stellen Sie Ihr Komfortniveau auf „1“ beim Sitzen und „1“ beim Stehen ein. Weitere voreingestellte Höhen können nach Belieben auf andere Höhen eingestellt werden.

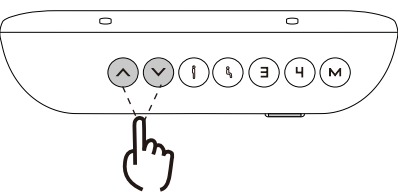


Höhenverstellfunktion:
Höhenverstellfunktion: Drücken Sie die Taste „A“ oder „V“, um die Höhe anzupassen. Das LED-Display zeigt die aktuelle Höhe an.

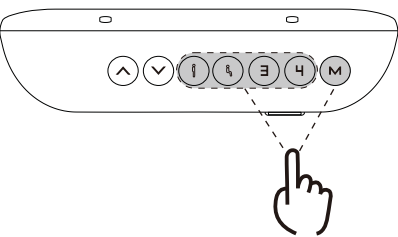

Höhen-Memory-Funktion:

a. Drücken Sie die Tasten „A“ oder „V“ und stellen Sie die Höhe auf die gewünschte Position ein. Drücken Sie die „M“-Taste, um die Höhe zu speichern, und der Bildschirm zeigt „5-“ an. Drücken Sie „1“, „1“, „3“ oder „4“, um die Höhe an der entsprechenden Position „1“, „1“, „3“ oder „4“ zu speichern. Auf dem Display wird dann „5-1“, „5-2“, „5-3“ oder „5-4“ angezeigt.

b. Drücken Sie direkt die Tasten „1“, „1“, „3“, „4“, um die gespeicherte Memory-Höhe automatisch anzupassen.

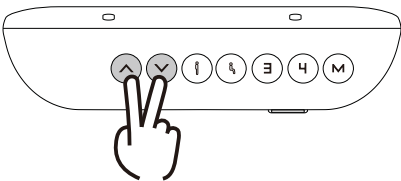


Einstellung der Kollisionsempfindlichkeit - optionale Funktionen:

a. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten „V“ und „A“ für 5 Sekunden, um die Empfindlichkeit umzuschalten. Es gibt vier Stufen der Empfindlichkeit (R-0, R-1, R-2, R-3). Mit jedem Drücken wird die Empfindlichkeit auf die nächste Stufe umgeschaltet.

„R-0“ deaktiviert die Anti-Kollisionsfunktion;
„R-1“ steht für niedrige Empfindlichkeit;
„R-2“ für mittlere Empfindlichkeit;
„R-3“ für hohe Empfindlichkeit.

b. Während der Höhenverstellung stoppt der Tisch sofort und fährt zurück, wenn er mit einem anderen Objekt in Kontakt kommt, um Schäden zu vermeiden.

c. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten „V“ und „A“ für 5 Sekunden. Wenn der angezeigte Code nicht erscheint, ist die Anti-Kollisionsfunktion nicht aktiviert.

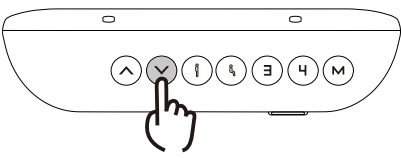

Fehlerbehebung:

a. Zurücksetzen: Wenn die LED „R5f“ oder „r5k“ anzeigt, drücken Sie die „V“-Taste, bis der Tisch die niedrigste Höhe erreicht und dann stoppt. Dies bedeutet, dass der Reset abgeschlossen ist.

b. Wenn es nicht funktioniert und die LED „E01“ oder „E02“ anzeigt, versuchen Sie es bitte nach 18 Minuten erneut.

c. Wenn die „V“-Taste nicht funktioniert, überprüfen Sie die Kabelverbindung und trennen Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden. Schließen Sie den Strom wieder an und drücken Sie die „V“-Taste, um den Reset-Prozess zu starten, wenn „R5f“ oder „r5k“ angezeigt wird.

d. Wenn diese Schritte nicht erfolgreich sind, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

USB-Ladefunktion:
USB-Ausgang: QC2.0/QC3.0, 5.0V/9.0V/12.0V, +5%, Strom: 1,5A.

Häufige Probleme lösen



Die folgenden Tipps helfen Ihnen, häufige Probleme zu erkennen und zu beheben. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht in der nachstehenden Tabelle aufgeführt ist, oder wenn Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen und das Problem immer noch nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Alle derartigen Anomalien oder Fehler können nur vom Hersteller oder speziell geschultem Personal untersucht und behoben werden.

Problem	Lösung
Die elektronischen Funktionen funktionieren nicht richtig	Prüfen Sie, ob die Verbindungskabel richtig angeschlossen sind.
Die Geschwindigkeit des Anhebens ist langsam	Überprüfen Sie, ob das Gerät überlastet ist, max: 150 kg.
Die Arbeitsplatte gleitet abwärts	
Automatische Zurücksetzung	
Kann heben, aber nicht absenken	Starten Sie den Reset-Vorgang.
Nicht genug Auf- und Abwärtshöhe	
Der Tisch kann nicht nach oben eingestellt werden	
Überlastung (Einschaltdauer: Max. 2min ein/ 18min aus)	Lassen Sie den Strom eingeschaltet und beenden Sie die Arbeit für 18 Minuten.
Stromversorgungsmodul funktioniert nicht	Muss zuerst zurückgesetzt werden oder 1s nach Anstieg und Abfall warten nach Gebrauch.
Drücken Sie die Abwärtstaste, um das Gerät anzuheben, anstatt es abzusenken.	Prüfen Sie auf Hindernisse unter dem Tisch oder baumelnde Kabelbäume.

Achtung



1. Stromversorgung: AC 100V - 240V, Frequenz 50/60HZ;
2. Arbeitsumgebung: 0-40°C;
3. Vor der Reinigung müssen Sie das Netzkabel abziehen. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch, um den Oberflächenstaub abzuwischen. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht beschädigt wird und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
4. Im Inneren des Schaltkastens befinden sich elektronische Komponenten, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte usw. Sie müssen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht als Hausmüll entsorgt werden.
5. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass es korrekt installiert wurde.
6. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Anleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Geräts zu verstehen.
7. Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Tischen, Steuereinheiten und Handgeräten fern. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch das unberechenbare Verhalten von Kindern entstehen.
8. Leichte Geräusche, die durch den Keilriemen oder das Bremssystem verursacht werden, beeinträchtigen die Verwendung dieses Produkts nicht.
9. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Mittel, um dieses Produkt zu reinigen und entsorgen Sie Reinigungslösungen bitte auf umweltfreundliche Weise.
10. Verstehen Sie die mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken. Kinder mit kognitiven Einschränkungen sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder einen entsprechenden Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
12. Bitte arbeiten Sie in einer sauberen und sicheren Umgebung. Lassen Sie zum Beispiel Ihre Werkzeuge nicht herumliegen. Und seien Sie immer vorsichtig im Umgang mit Verpackungsmaterialien, um jede Art von möglichen Gefahren zu vermeiden. Es besteht potenzielle Erstickungsgefahr, wenn Kinder mit Plastiktüten spielen!
13. Bewahren Sie gegebenenfalls die Originalverpackung für einen späteren Transport auf.

Recycling und Entsorgung



Dieses Produkt kann nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um Umweltschäden zu vermeiden, sollte dieses Produkt recycelt werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recyclingsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Unterstützung beim Recycling zu erhalten.