

# New Working New Living

Website: [flexispot.de](http://flexispot.de) / [flexispot.fr](http://flexispot.fr) / [flexispot.es](http://flexispot.es) / [flexispot.nl](http://flexispot.nl) / [flexispot.it](http://flexispot.it)


Tel: +49 0211-368-74223 DE / +44 20 3929 3835 UK

Mail: [info@flexispot.de](mailto:info@flexispot.de) / [info@flexispot.fr](mailto:info@flexispot.fr) / [info@flexispot.es](mailto:info@flexispot.es) / [info@flexispot.nl](mailto:info@flexispot.nl) / [info@flexispot.it](mailto:info@flexispot.it)

Add: Flexispot GmbH, Franz-Greif-Strasse 7, 50735 Köln, Deutschland




Warranty

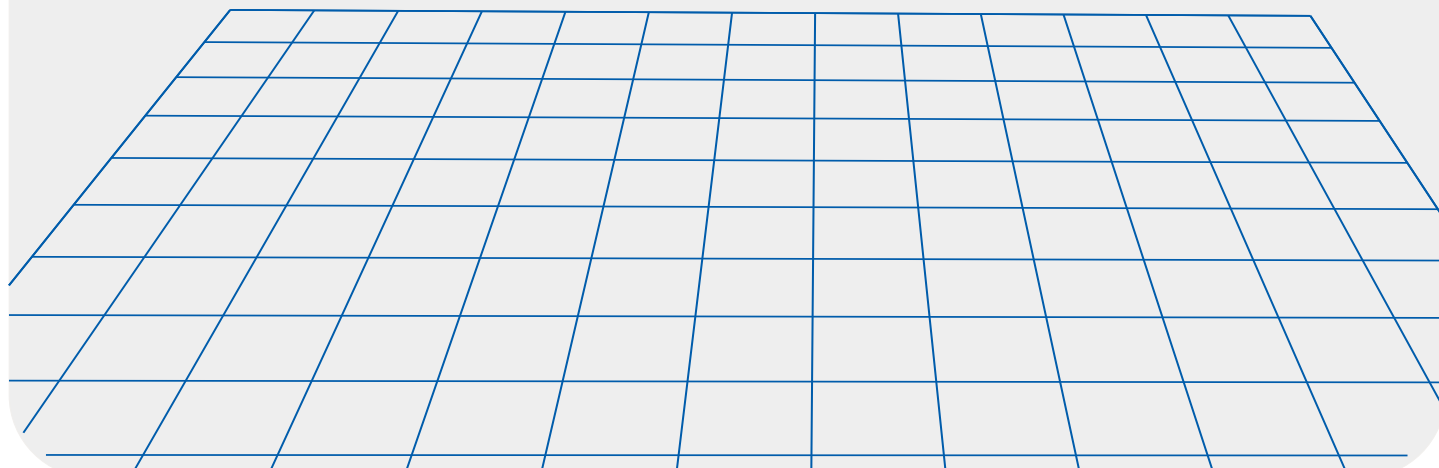

# FlexiSpot

## User Manual

Item No. E7Q-EUV3

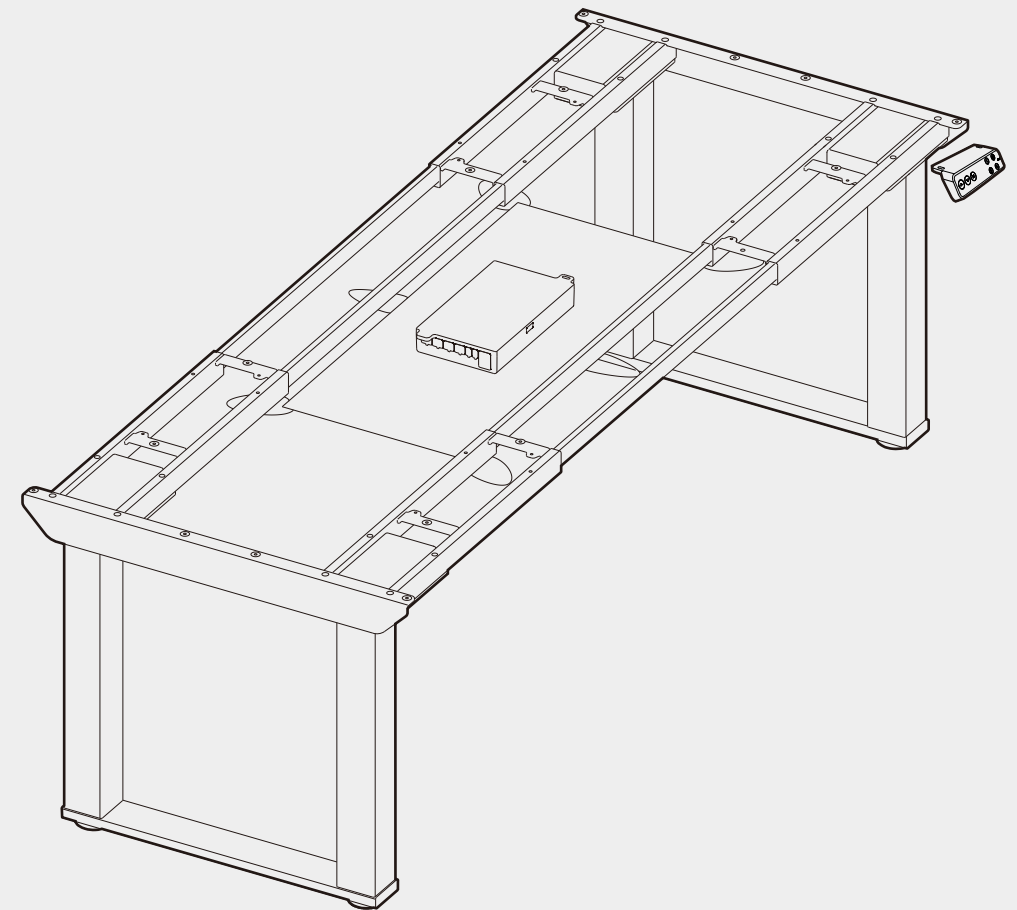

# CONTENTS

|           |                         |           |
|-----------|-------------------------|-----------|
| <b>DE</b> | Installationsanleitung  | <b>01</b> |
| <b>EN</b> | User Manual             | <b>13</b> |
| <b>FR</b> | Manuel de l'utilisateur | <b>25</b> |
| <b>ES</b> | Manual del usuario      | <b>37</b> |
| <b>IT</b> | Manuale d'uso           | <b>49</b> |



## Technische Daten

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Max. Tragfähigkeit     | 300KG                   |
| Max. Geschwindigkeit   | 38mm/s                  |
| Höchste Position       | 1305mm                  |
| Niedrigste Position    | 655mm                   |
| Verstellbare Breite    | 1100mm-1900mm           |
| Passen für Tischplatte | Breite: 1800mm - 2400mm |
|                        | Tiefe: 800mm - 900mm    |


Das Produkt wurde gemäß der Verordnung der Kommission entworfen, um die Ökodesign-Anforderungen an den elektrischen Energieverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten zu erfüllen.  
Technische Informationen zum Standby-Modus:

| Mode    | Stromverbrauch (Watt) | Dauer (Minuten) |
|---------|-----------------------|-----------------|
| Standby | 0.4w                  | 1 min           |


Die Webseiten-URL des elektronischen Handbuchs in der deutschen Version:  
<https://www.flexispot.de/elektrisch-hohenverstellbares-tischgestell-e7q.html>




## Was Sie für die Montage benötigen



Montage auf einem  
Schaumstoff, um  
Kratzer zu vermeiden

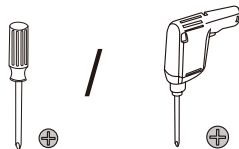

Kreuzschlitzschraubendreher  
oder Bohrmaschine  
erforderlich(nicht beinhaltet)

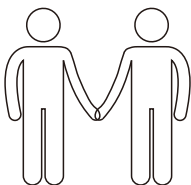

Hilfe beim Aufbau



## Zubehörpaket

Achtung: Die folgenden Linienzeichnungen dienen nur als Referenz, vielleicht anders als das reale Produkt. Bitte nehmen Sie die Praktikabilität als Standard. Wenn Sie Fragen zu fehlenden Werkzeugen oder zum Einbau haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.



4x4  
Ax1



Bx8



Cx16



Dx16



Ex26



Fx6




x4





## Enthaltene Teile

| Nr. | Teile           | Nr. | Teile                      |
|-----|-----------------|-----|----------------------------|
| ①   | Stützbalken x2  | ⑤   | Tastatur x1                |
| ②   | Seitenstütze x2 | ⑥   | Schaltkasten x1            |
| ③   | Hubsäule x4     | ⑦   | Netzstecker x1             |
| ④   | Füße x2         | ⑧   | Kabelnetz x1               |
|     |                 | ⑨   | Schraubenschlüssel x1  3x3 |

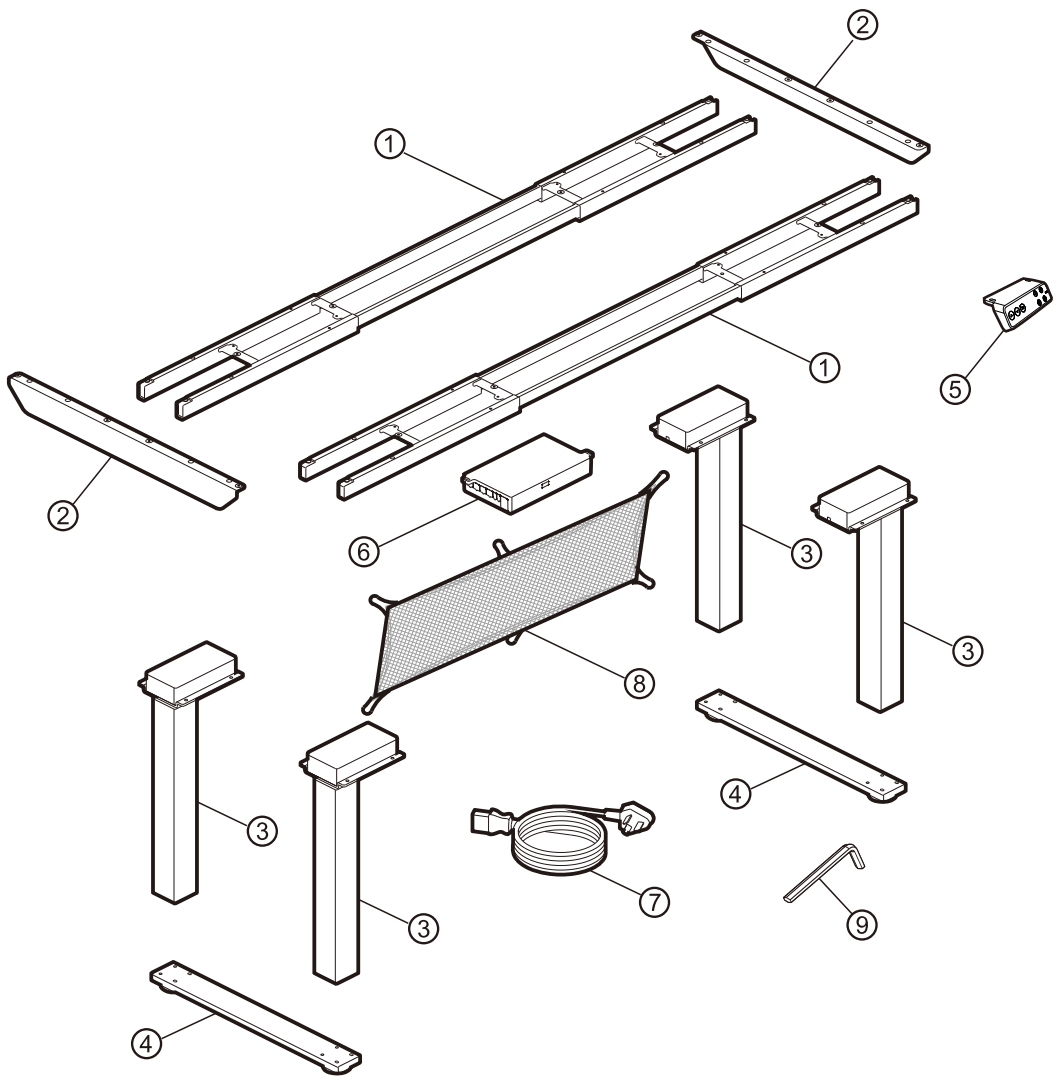

1

## Befestigen Sie die Seitenstützen am Balken

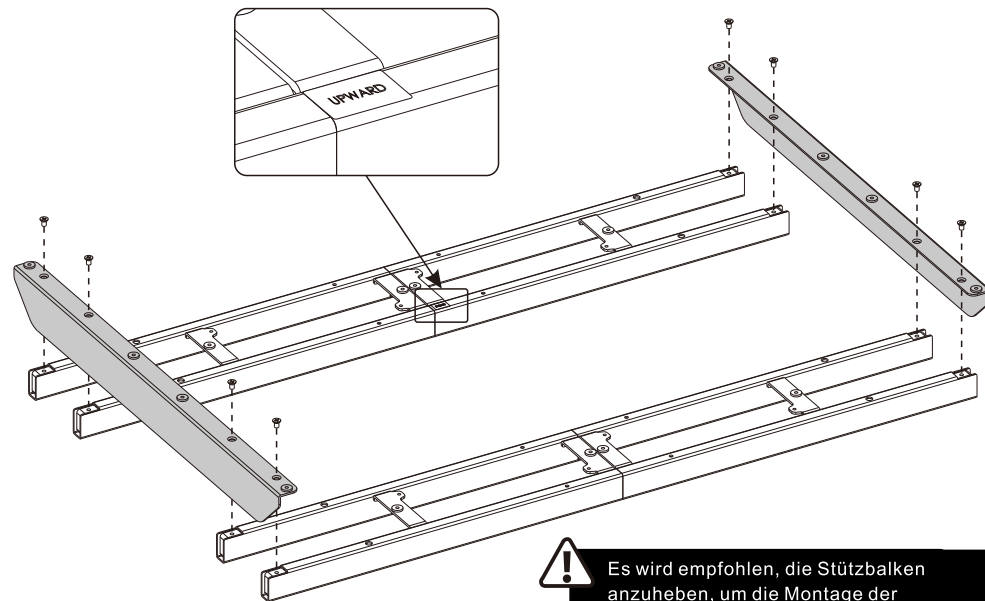



! Es wird empfohlen, die Stützbalken anzuheben, um die Montage der Seitenstützen zu erleichtern.

2

## Stellen Sie die Länge der Stützbalken ein

- a) Lösen Sie die vier Schrauben des Rahmens und spannen Sie den Rahmen.  
b) Wenn die Tischplatte Löcher hat, strecken Sie den Rahmen, um die Löcher auszurichten. Wenn nicht, werden die Stützplatten auf beiden Seiten dicht an der Kante der Tischplatte angebracht.

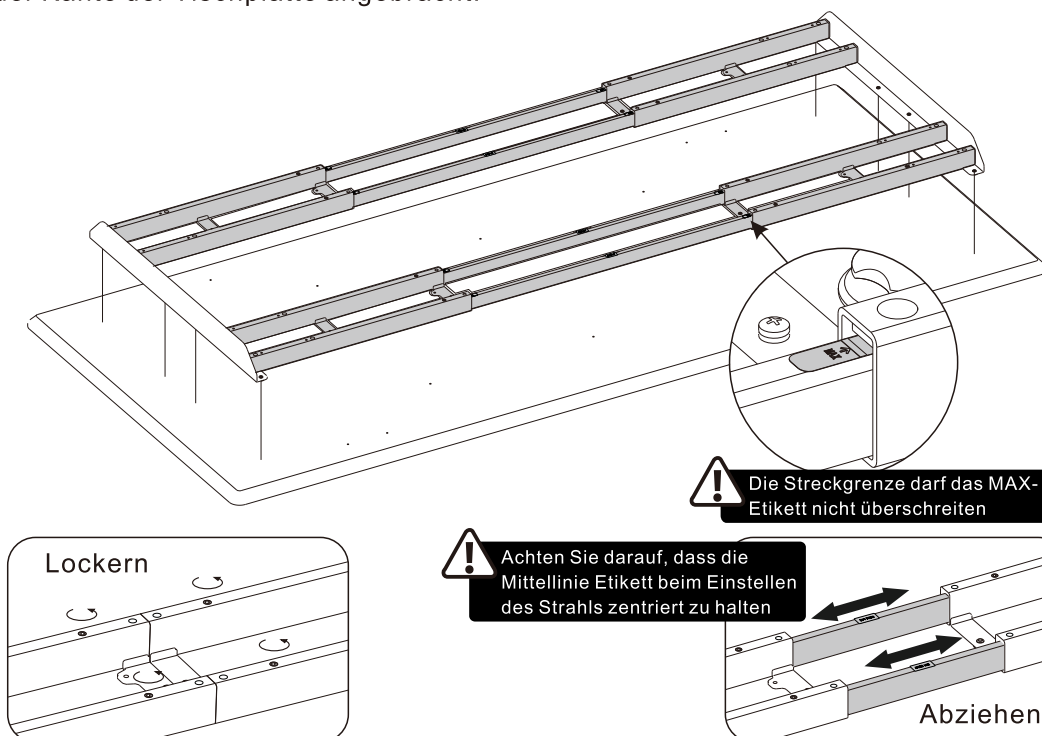



! Die Streckgrenze darf das MAX-Etikett nicht überschreiten

! Achten Sie darauf, dass die Mittellinie Etikett beim Einstellen des Strahls zentriert zu halten

Abziehen

3



## Bauen Sie die Tischplatte ein

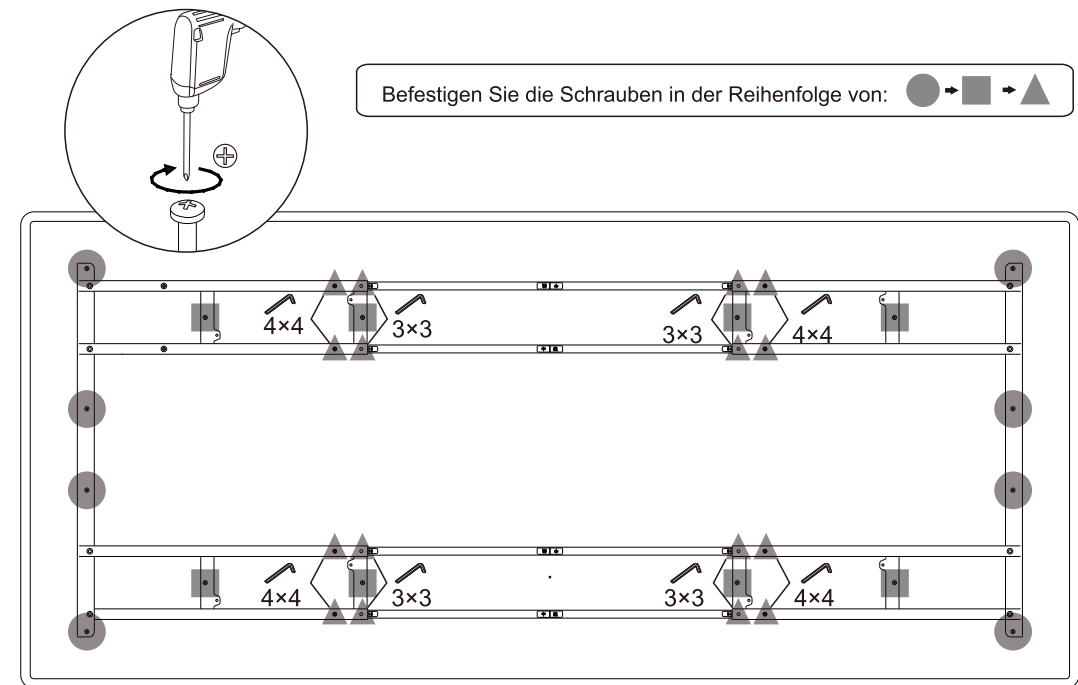

Befestigen Sie die Schrauben in der Reihenfolge von: ● → ■ → ▲


4

## Bauen Sie die Säulen ein

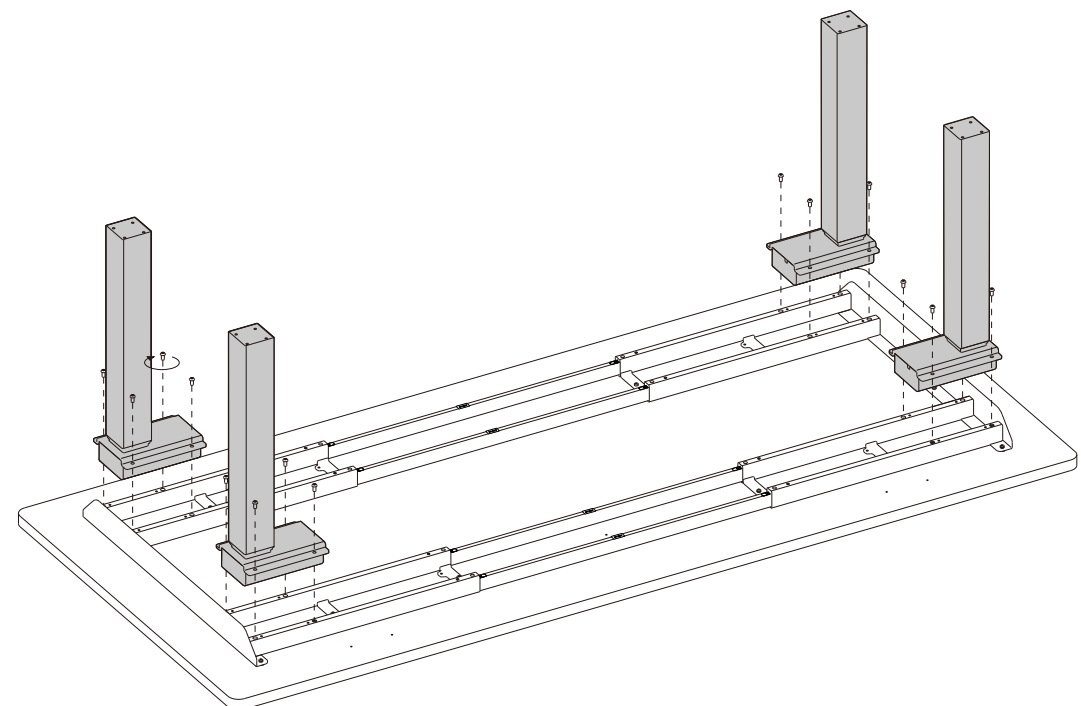


5

Befestigen Sie die Füße

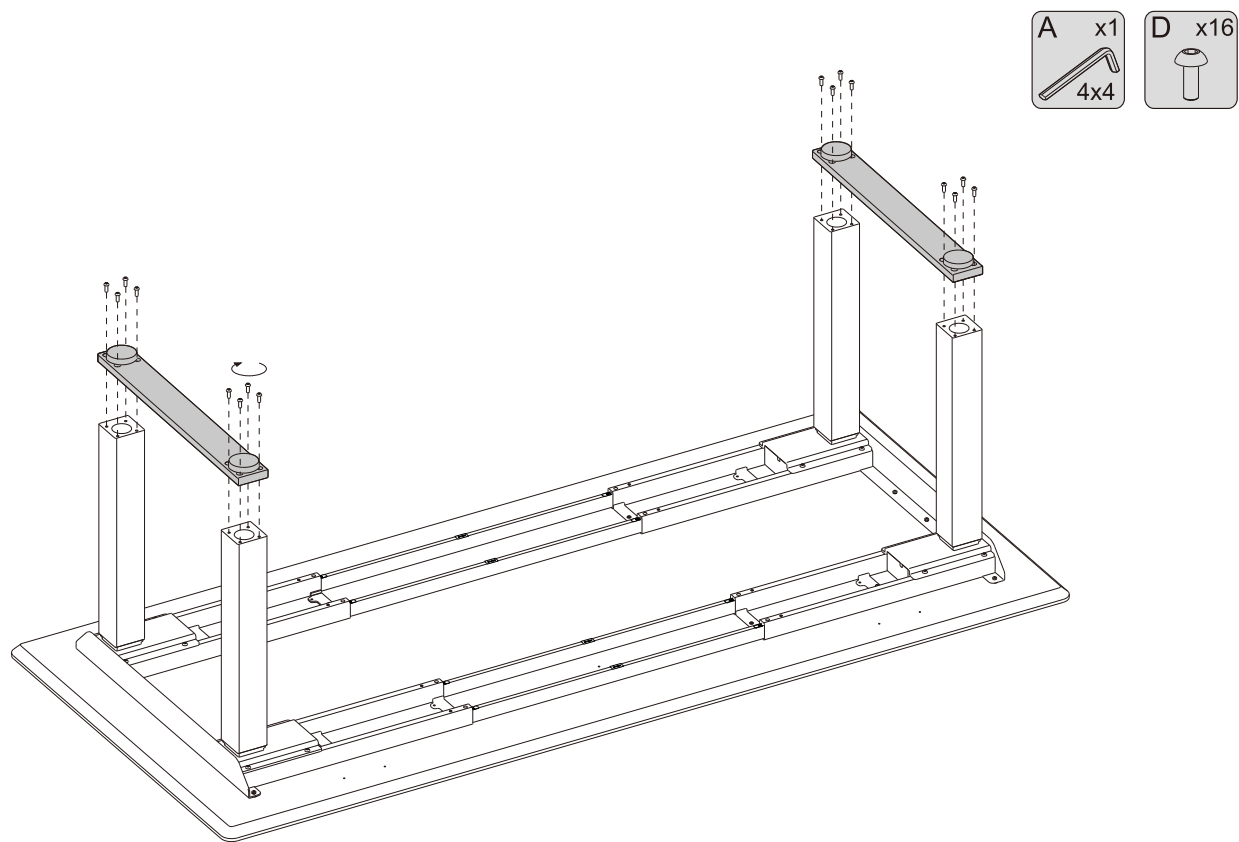


6

Bringen Sie die Tastatur an

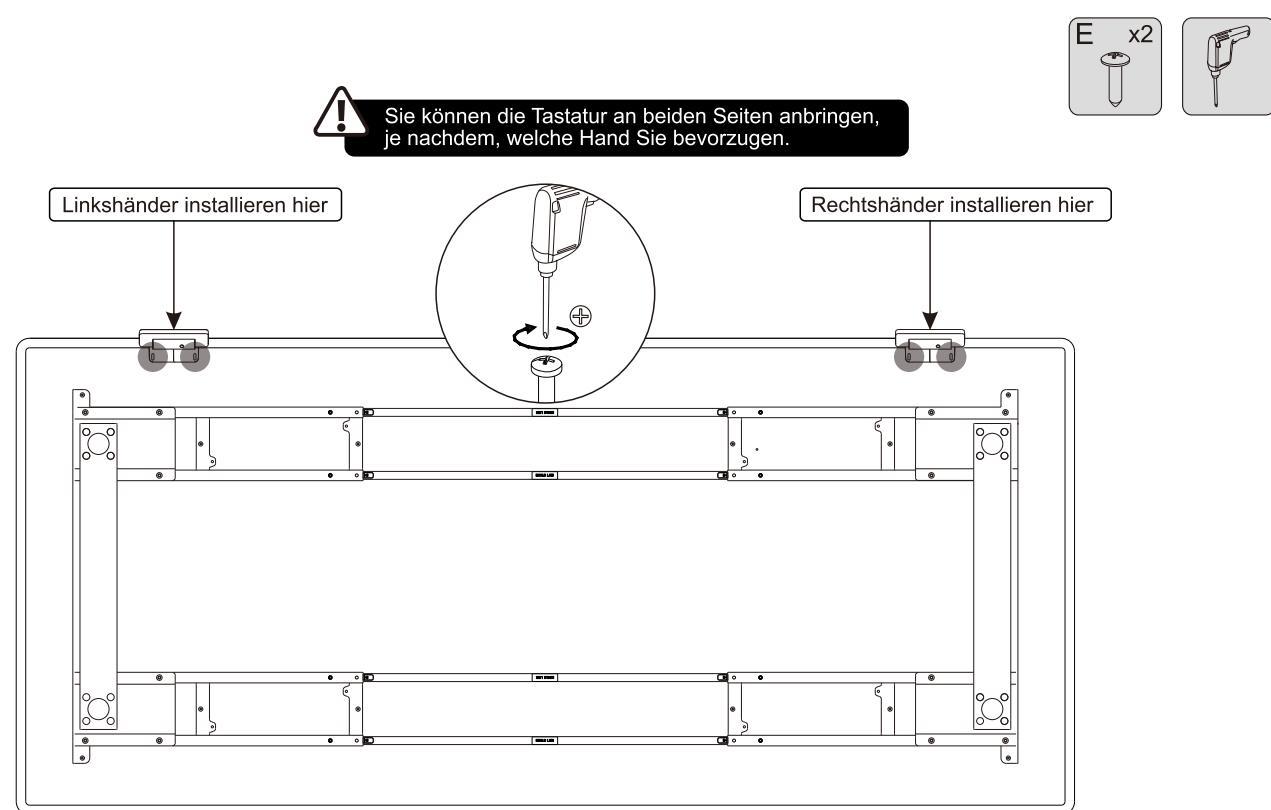


7

Installieren Sie den Schaltkasten

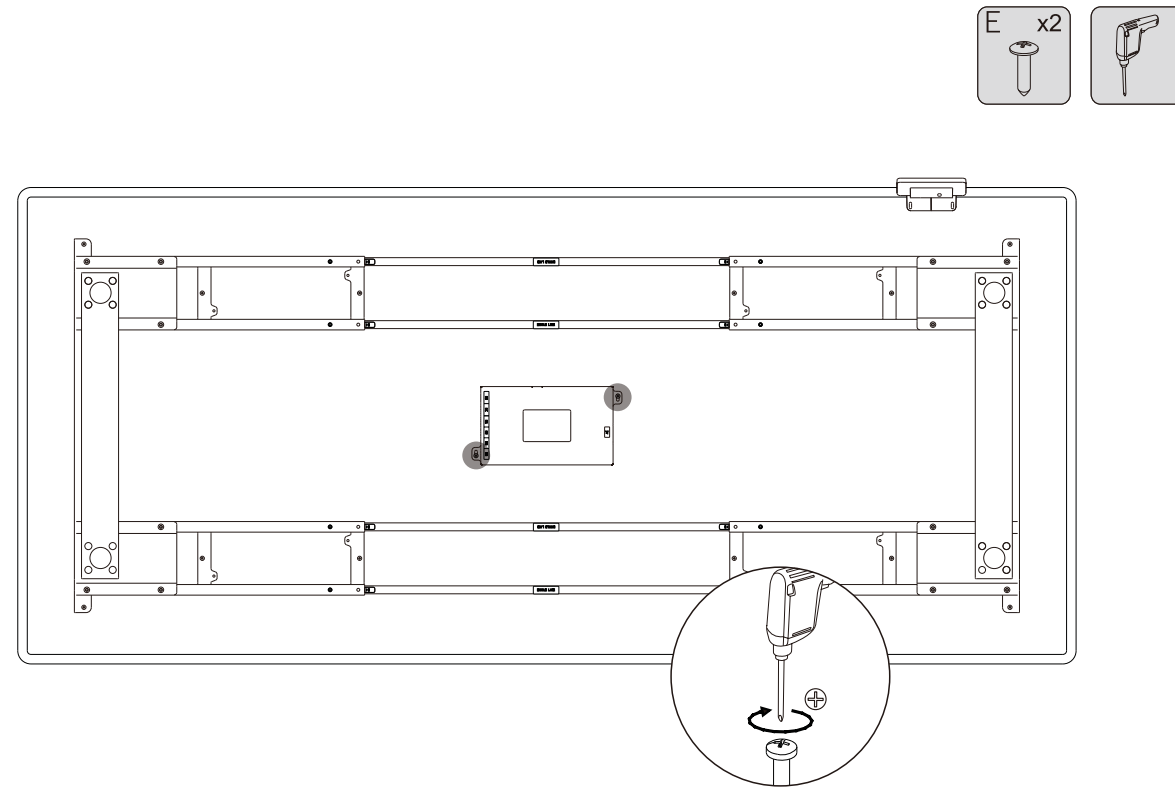


8

Verbinden Sie die Kabel

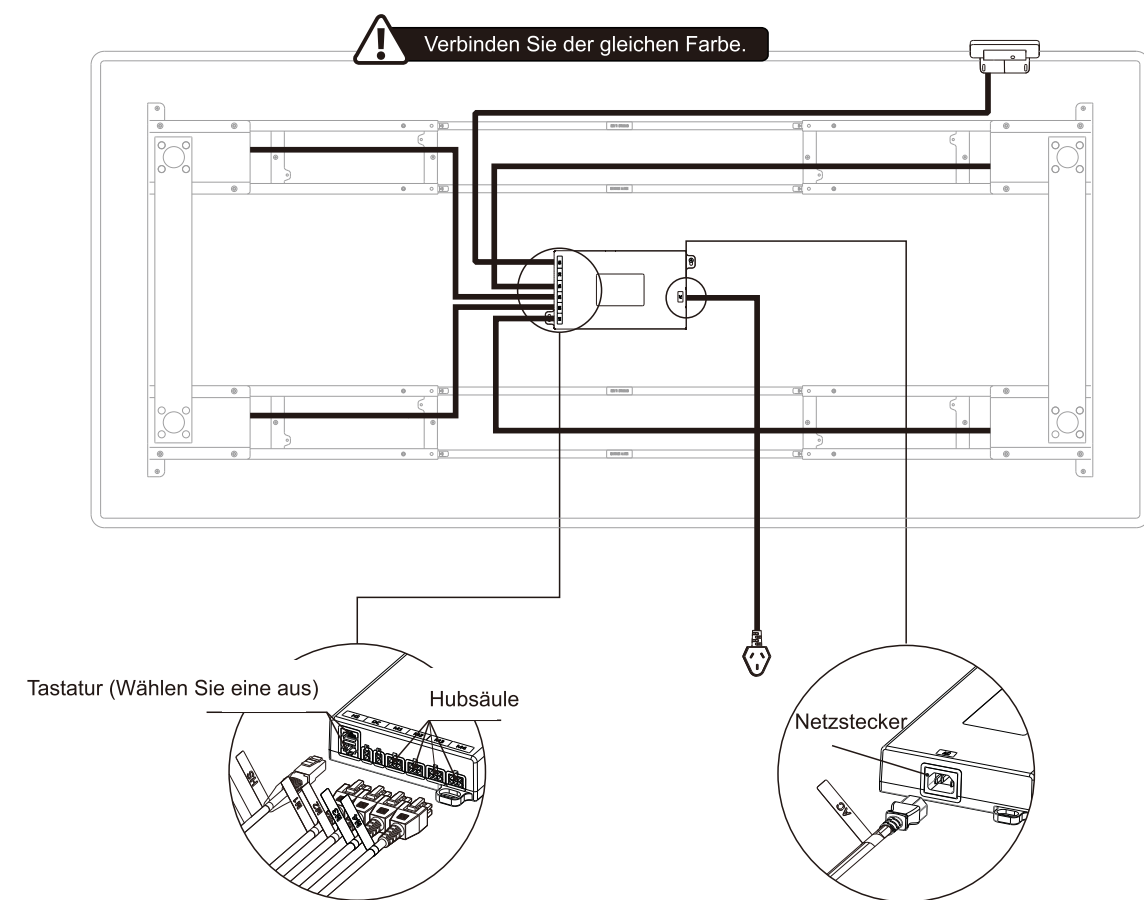


9

## Installieren Sie den String Netzhaken




! Wenn die Tischplatte mit Löchern versehen ist, wird die Position des Hakens aus Nächstenliebe entsprechend den Löchern bestimmt; Wenn die Tischplatte keine Löcher hat, kann das Netz flach hingelegt werden, um die Position der Haken zu bestimmen.

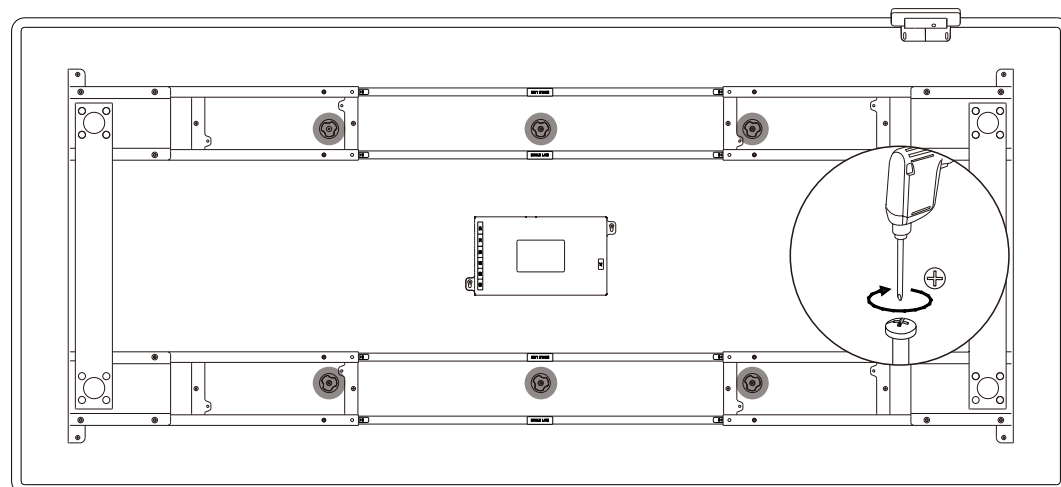




10

## Installieren Sie das Kabelnetz

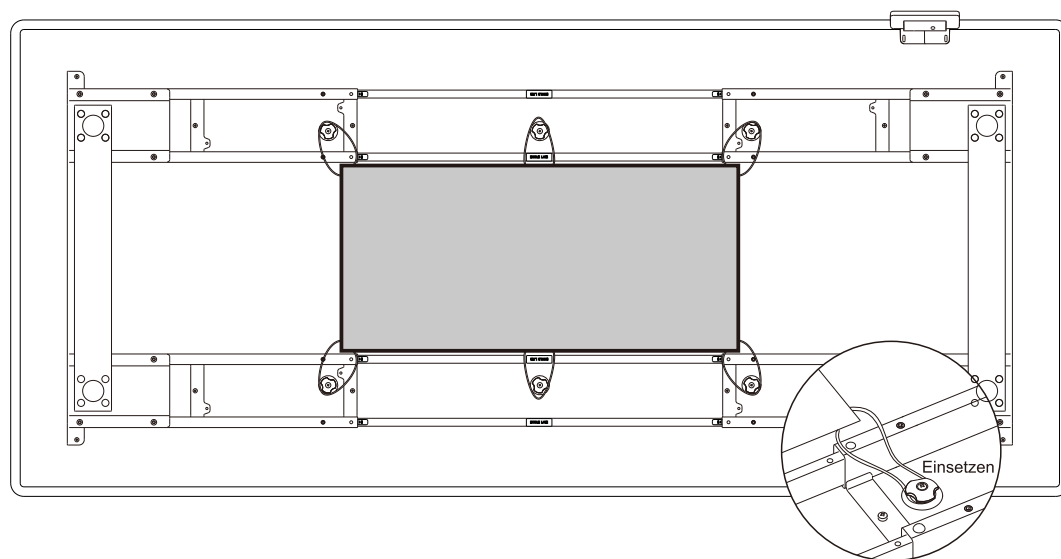


11

! Drehen Sie den Tisch um und achten Sie darauf, dass die Tastatur dabei nicht auf dem Tisch liegt.

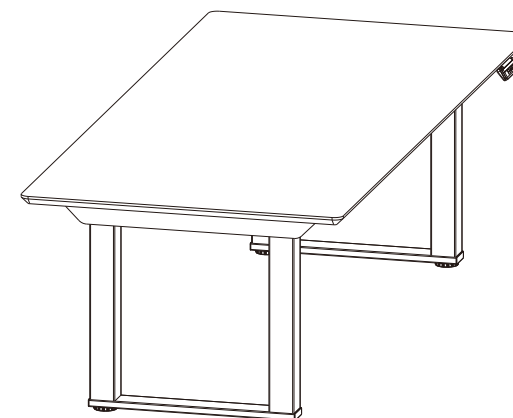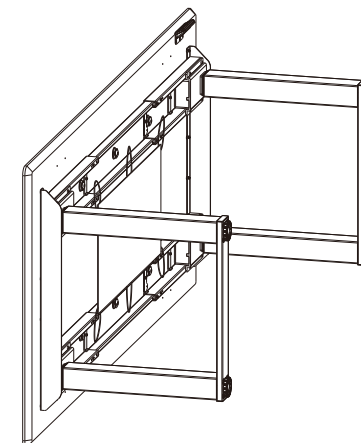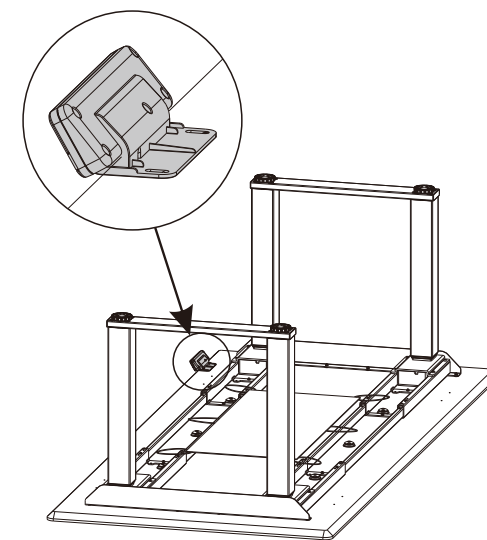

## 1. Tastatur-Benutzung

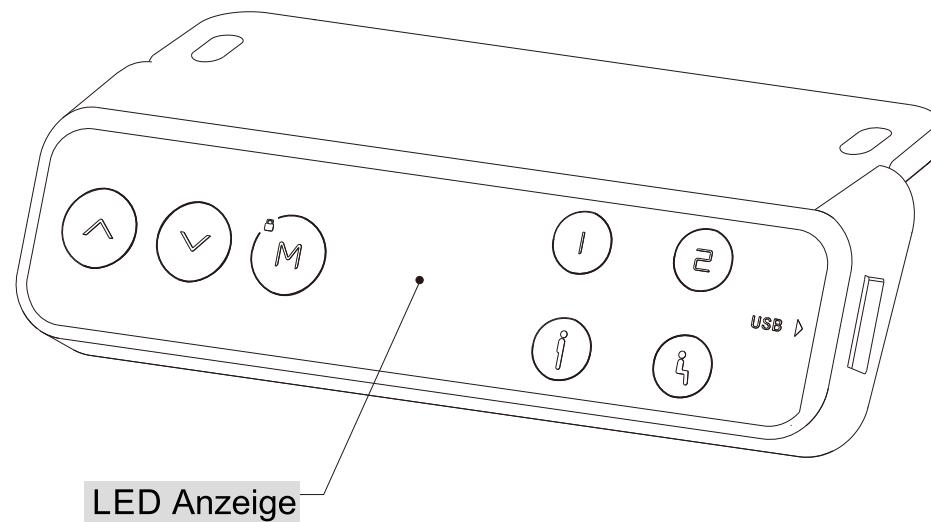

## 2. Produktparameter

1. Tasteneinführung: Es gibt insgesamt 7 Tasten, diese sind "▲", "▼", "1", "2", "3", "4", "M"

- (1) "▲": AUF-Knopf, um die Tischoberfläche zu heben;
- (2) "▼": HERUNTER-Knopf, um die Tischoberfläche abzusenken;
- (3) "1": Position 1, speichert die 1. Höhenposition;
- (4) "2": Position 2, speichert die 2. Höhenposition;
- (5) "3": Position 3, das Display zeigt die Nummer 3 und speichert die Standhöhenposition;
- (6) "4": Position 4, das Display zeigt die Nummer 4 und speichert die Sitzhöhenposition;
- (7) "M": SPEICHERN-Knopf, um die Höhenposition zu speichern und Kindersicherung: Sicherheitsschloss.

## 3. Bedienerführung

### • Kindersicherung:

- a. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, leuchtet die blaue Kontrollleuchte für die Kindersicherung (▼ und M direkt darüber) auf.
- b. Drücken Sie die Tastenanzeige, damit diese einmal aufblinkt.
- c. Um die Kindersicherung zu sperren oder zu entsperren, halten Sie die M-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
- d. Nachdem die Kindersicherung deaktiviert wurde, funktionieren alle Tasten normal.

### • Taste Anhebefunktion:

Die Höhe des Schreibtisches kann durch Drücken der Taste "▲" oder "▼" nach oben oder unten eingestellt werden. Die aktuelle Höhe wird auf dem Display angezeigt.

### • Höhenabspeicherfunktion:

- a. Drücken Sie den "Auf"-oder "Herunter"-Knopf, um die Höhe der Tischoberfläche zu heben oder zu senken. Drücken Sie "M-Speichern"-Knopf und der LED-Display zeigt "5-" an. Drücken Sie dann "1", "2", "3" oder "4" und speichern Sie die Höhe an der entsprechenden Position 1, 2, 3 oder 4. Auf dem Display wird "5-1" "5-2" "5-3" oder "5-4" angezeigt.

- b. Drücken Sie "1", "2", "3" oder "4", um die zuvor gespeicherte Höhe automatisch zu erreichen.

USB-Ladefunktion: a. USB-Ausgang: QC2.0/QC3.0, 5,0V/9,0V/12,0V, ±5%, Stromstärke: 1,0A  
Achtung: Vor dem Laden drücken Sie bitte eine beliebige Taste am Griff, um den Bildschirm zu aktivieren, bevor Sie mit dem Laden fortfahren.

### • Passen Sie die Empfindlichkeit der Antikollision an:

- a. Halten Sie die Tasten "▲" und "▼" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Empfindlichkeit auf Stufe 1, 2 oder 3 umzuschalten.
- b. Wenn auf dem Display "A-1" angezeigt wird, ist die Empfindlichkeit niedrig. "A-2" bedeutet mittlere Empfindlichkeit und "A-3" bedeutet hohe Empfindlichkeit.
- c. Die Antikollisionsfunktion wird aktiviert, wenn ein Hindernis beim Auf- oder Abbewegen erkannt wird. Der Schreibtisch stoppt automatisch und bewegt sich ein kurzes Stück in die entgegengesetzte Richtung.

### • Reset-Funktion und Fehlerbehebung:

- a. Zurücksetzen der Funktionsdefinition: Wenn die LED-Anzeige "R5f" anzeigt, halten Sie die Taste "▼" gedrückt, bis der Schreibtisch die niedrigste Höhe erreicht hat und das Display die niedrigste Höhe anzeigt. Der Rücksetzvorgang ist dann abgeschlossen.
- b. Wenn der Ausnahmecode E01 oder E02 auftritt, versuchen Sie es 18 Minuten später erneut.
- c. Wenn die Taste "▼" nicht funktioniert, überprüfen Sie die Kabelverbindung und schalten Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein, drücken Sie die Taste "▼", und auf dem LED-Display wird "R5f" angezeigt. Starten Sie dann den Rücksetzvorgang durch Drücken der Taste "▼".

13

Fehlersuche



Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, häufige Probleme zu erkennen und zu beheben. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht in der nachstehenden Tabelle aufgeführt ist, oder wenn Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen und das Problem immer noch nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Alle derartigen Anomalien oder Fehler können nur vom Hersteller oder speziell geschultem Personal untersucht und behoben werden.

| Fehler                                                        | Lösung                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Reaktion beim Drücken und Halten des "Herunter"-Knopfes | 1. Überprüfen Sie die Kabelverbindung.                                                                                                         |
|                                                               | 2. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |
| Keine Reaktion beim Drücken des "AUF"- und "Herunter"-Knopfes | 1. Überprüfen Sie die Kabelverbindung.                                                                                                         |
|                                                               | 2. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |
| Die Geschwindigkeit des Anhebens ist langsam                  | 1. Prüfen Sie, ob die Ladung mehr als 300 kg wiegt.                                                                                            |
|                                                               | 2. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |
| Der Motor arbeitet nicht richtig                              | 1. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |
| Kann heben, aber nicht nach unten                             | 1. Starten Sie den Reset-Prozess.                                                                                                              |
|                                                               | 2. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |
| Arbeitsfläche gleitet nach unten                              | 1. Prüfen Sie, ob die Ladung mehr als 300 kg wiegt.                                                                                            |
|                                                               | 2. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |
| Häufiges automatisches Zurücksetzen                           | 1. Prüfen Sie, ob die Ladung mehr als 300 kg wiegt.                                                                                            |
|                                                               | 2. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |
| Überarbeitet nach Tastgrad:<br>Max. 2 Min. an / 18 Min. aus   | 1. Halten Sie die Stromversorgung und unterbrechen Sie das Arbeiten für 18 Minuten.                                                            |
|                                                               | 2. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |
| Der angehobene oder abgesenkte Abstand ist nicht genau        | 1. Drücken und halten Sie den "M"- und "↑"-Knopf für drei Sekunden bis Sie zweimal "PIEP" hören, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. |
|                                                               | 2. Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller.                                                                                               |

14

Achtung



1. Stromversorgung: AC100V - 240V, Frequenz 50/60HZ;
2. Arbeitsumgebung: 0 - 40°C;
3. Vor der Reinigung müssen Sie das Stromversorgungskabel ausstecken. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch, um den Oberflächenstaub abzuwischen. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht beschädigt wird und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
4. Im Inneren des Schaltkastens befinden sich elektronische Bauteile, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte usw. Sie müssen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht als Hausmüll entsorgt werden.
5. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass es korrekt installiert wurde.
6. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Geräts zu verstehen.
7. Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Tischen, Steuereinheiten und Handgeräten fern. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch das unberechenbare Verhalten von Kindern entstehen.
8. Leichte Geräusche, die durch den Keilriemen oder das Bremssystem verursacht werden, beeinträchtigen den Gebrauch dieses Produkts nicht.
9. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Materialien, um dieses Produkt zu reinigen, und entsorgen Sie die Reinigungslösungen bitte auf umweltfreundliche Weise.
10. Informieren Sie sich über die mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken. Kinder oder Personen mit kognitiven Einschränkungen sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder einen entsprechenden Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
12. Bitte verwenden Sie das Gerät in einer sauberen und sicheren Umgebung. Lassen Sie zum Beispiel Ihre Werkzeuge nicht in der Nähe liegen. Seien Sie immer vorsichtig im Umgang mit Verpackungsmaterial, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder mit Plastiktüten spielen!
13. Bewahren Sie bei Bedarf die Originalverpackung für einen späteren Transport auf.

15

Recycling und Entsorgung



Dieses Produkt kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Um Schäden an der Umwelt zu vermeiden, sollte dieses Produkt wiederverwertet werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recyclingsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Unterstützung beim Recycling zu erhalten.