

New Working New Living

Website: flexispot.de / flexispot.fr / flexispot.es / flexispot.nl / flexispot.it


Tel: +49 0211-368-74223 DE / +44 20 3929 3835 UK

Mail: info@flexispot.de / info@flexispot.fr / info@flexispot.es / info@flexispot.nl / info@flexispot.it

Add: Flexispot GmbH, Franz-Greif-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland




Warranty

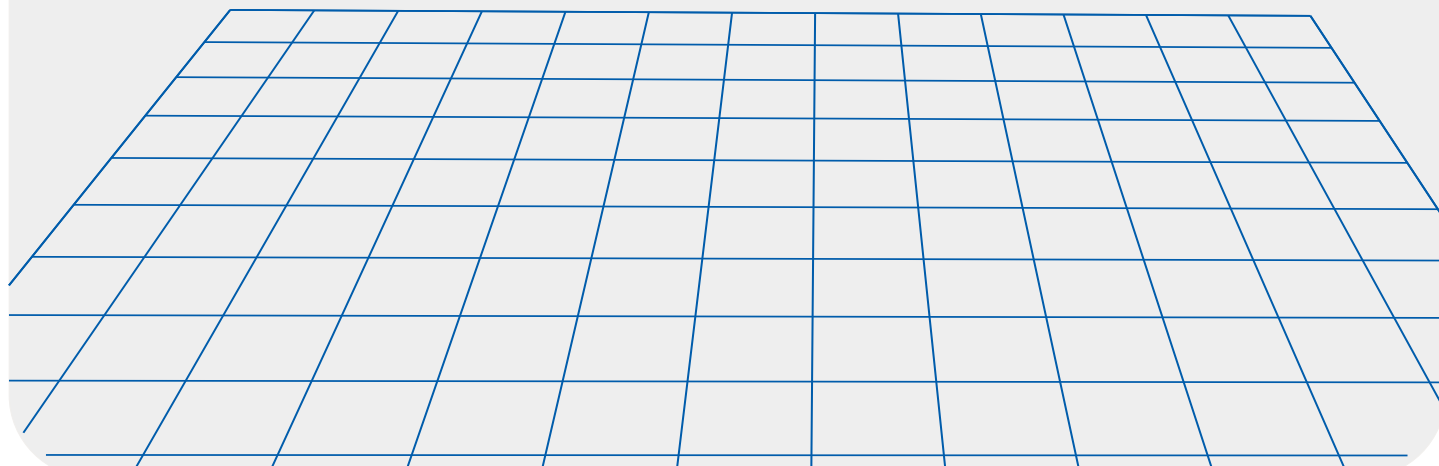

FlexiSpot

User Manual

Item No. E9-EU

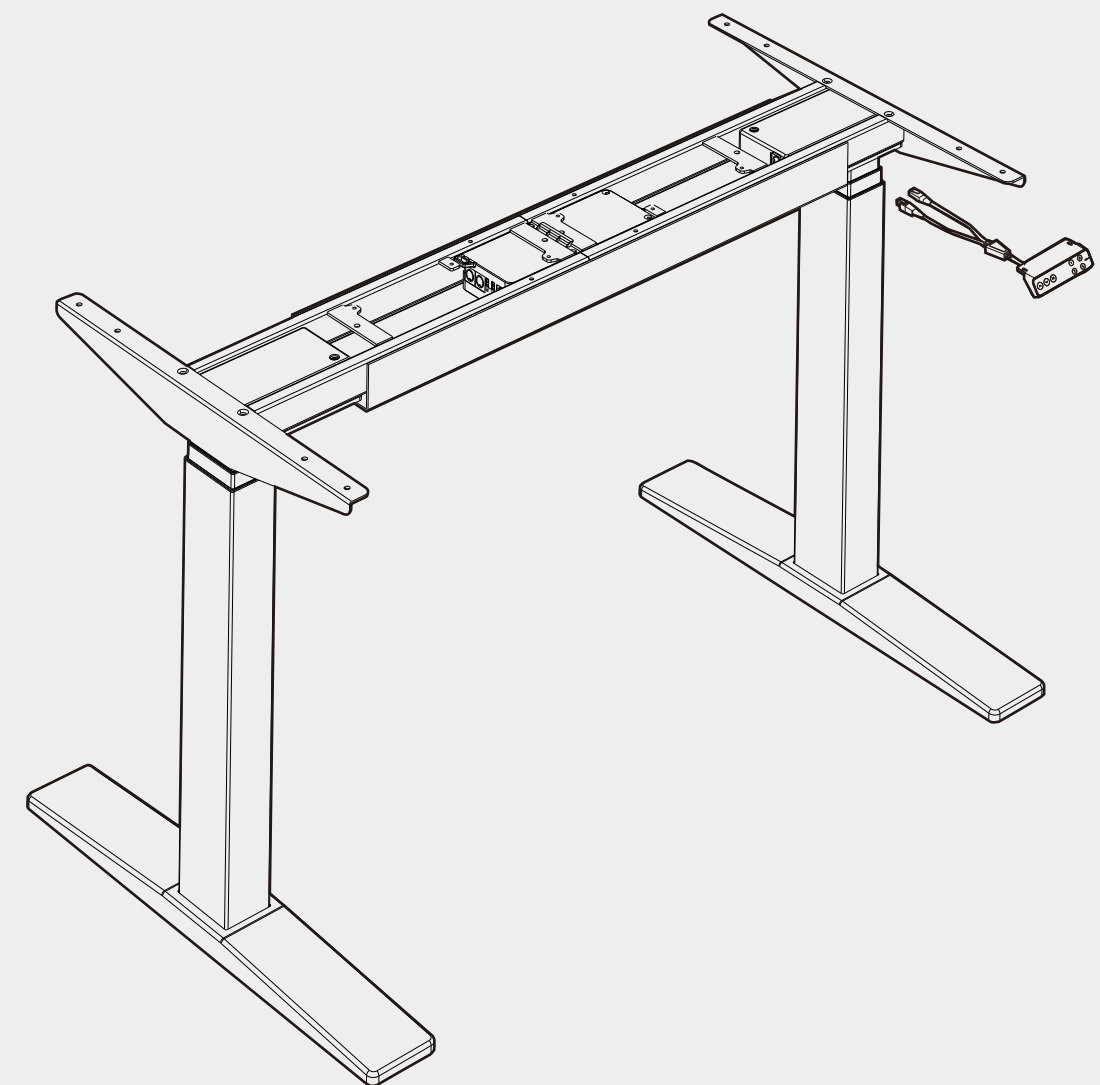

CONTENTS

DE	Installationsanleitung	01
EN	User Manual	11
FR	Manuel de l'utilisateur	21
ES	Manual del usuario	31
NL	Gebruikershandleiding	41

Spezifikationen

Hubsäule	3
Max. Traglast	180 kg
Rahmenbreite	1100mm-1900mm
Max. Geschwindigkeit	35mm/s
Höhenverstellung	635mm-1285mm
Passen für Tischplatte	Länge: 1200mm-2000mm
	Breite: 600mm-800mm
	Dicke: ≥18mm


Das Produkt wurde gemäß der Verordnung der Kommission entworfen, um die Ökodesign-Anforderungen an den elektrischen Energieverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten zu erfüllen.

Technische Informationen zum Standby-Modus:


Modus	Stromverbrauch (Watt)	Dauer (Minuten)
Standby	≤0,5w	1 min

Die Webseiten-URL des elektronischen Handbuchs in der deutschen Version:
<https://www.flexispot.de/elektrisch-hohenverstellbares-tischgestell-e9.html>


Montagehinweise

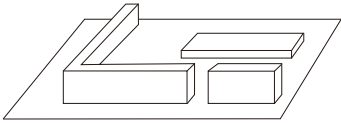

Auf Teppich legen,
um Kratzer zu vermeiden

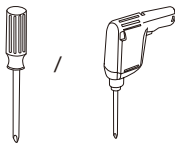

Kreuzschlitzschraubenzieher oder
Bohrmaschine erforderlich (nicht mitgeliefert)

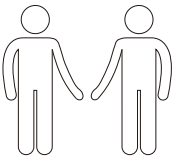

Hilfe beim Aufbau

Zubehörpaket

Achtung: Die unten gezeigten Darstellungen dienen lediglich zur Orientierung und können leicht vom Produkt abweichen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Teile fehlen oder Sie Probleme bei der Montage haben.





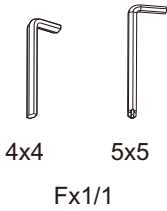


Diagramm der Komponenten

①	Füße x 2	
②	Hubsäule x 2	
③	Seitenhalterung x 2	
④	Tragender Balken x 1	
⑤	Tastatur x 1	
⑥	Kabelkanal x1	
⑦	Netzkabel x1	
⑧	Fußpolster x 4	
⑨	Verbindungskabel x 2	

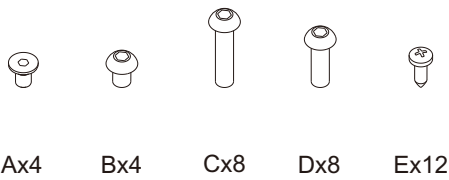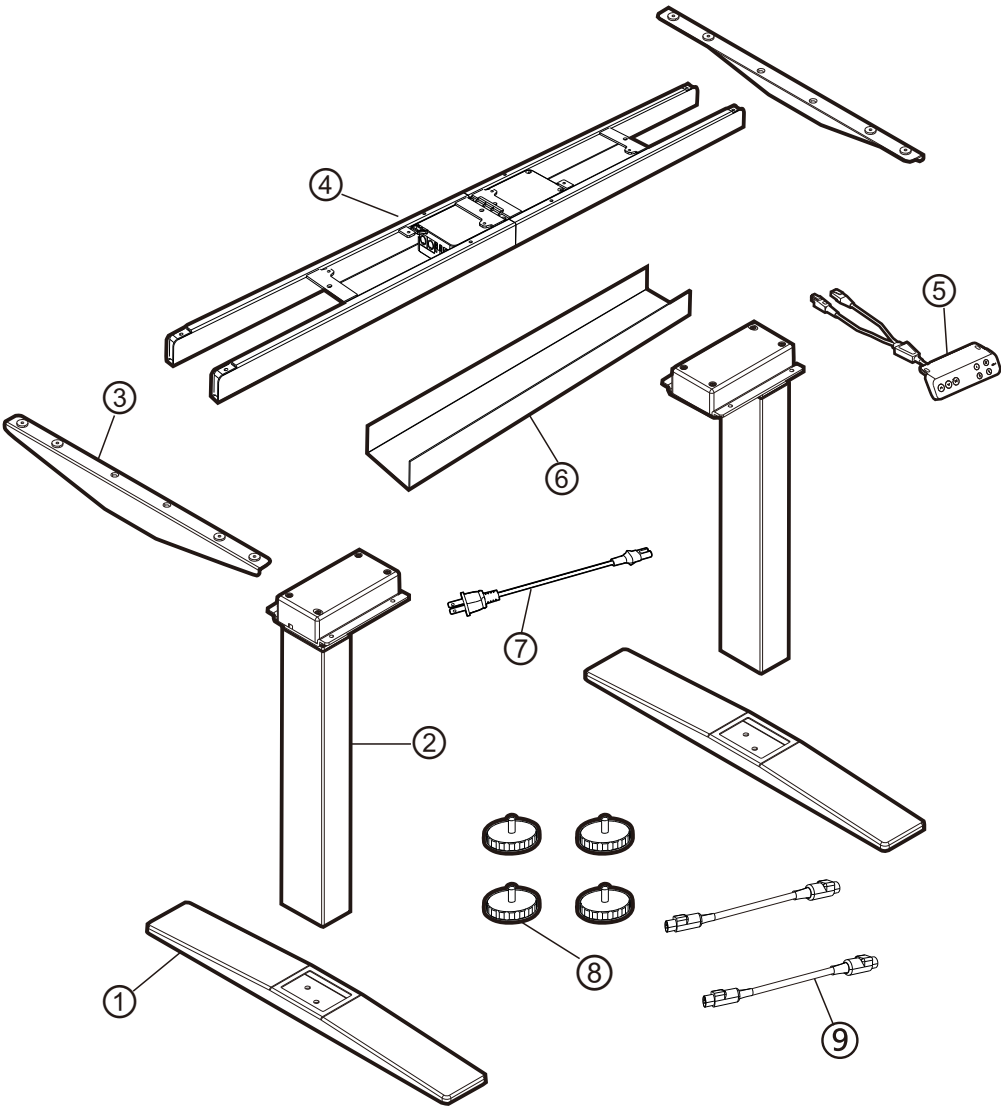
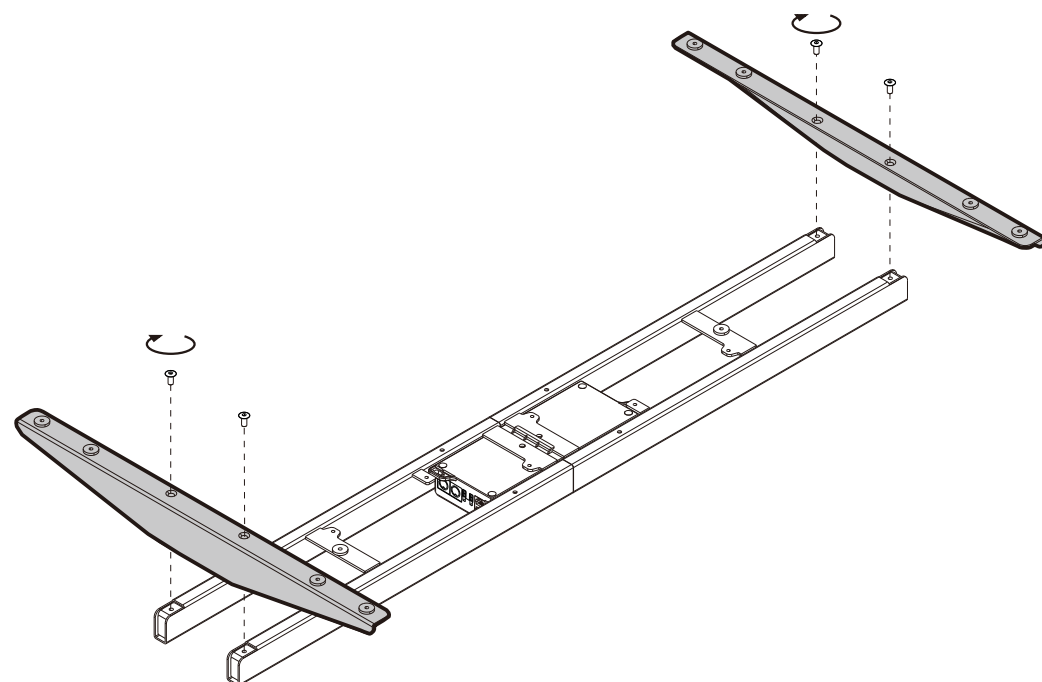


01 Befestigen Sie die Seitenstütze an die Stützbalken





! Die Schrauben sollten zuerst vorgespannt und dann festgezogen werden.

02 Montieren Sie die Hubsäule

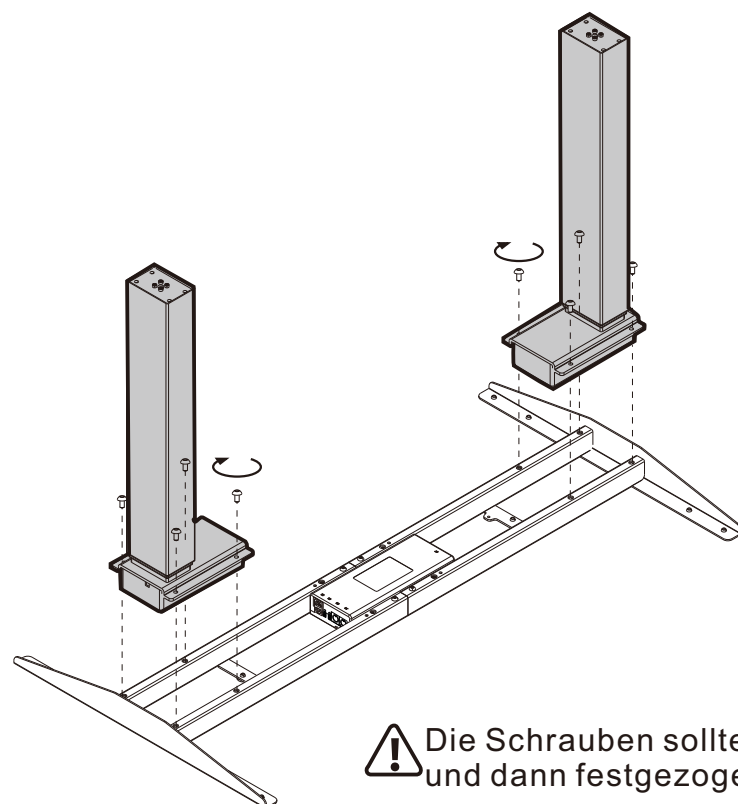



! Die Schrauben sollten zuerst vorgespannt und dann festgezogen werden.

03 Befestigen Sie die Füße

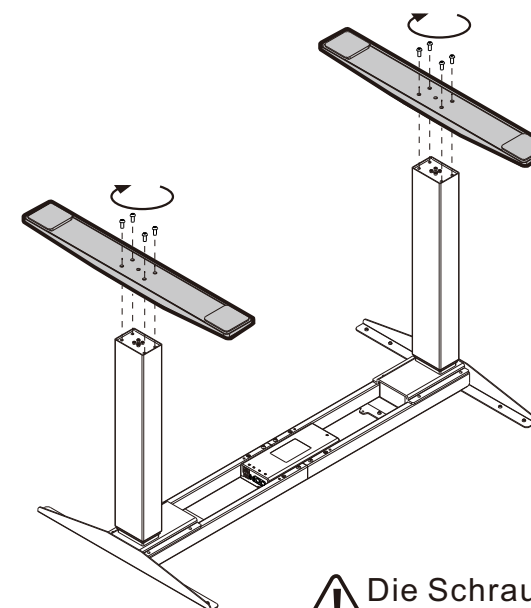



! Die Schrauben sollten zuerst vorgespannt und dann festgezogen werden.

04 Einstellen der Rahmenlänge

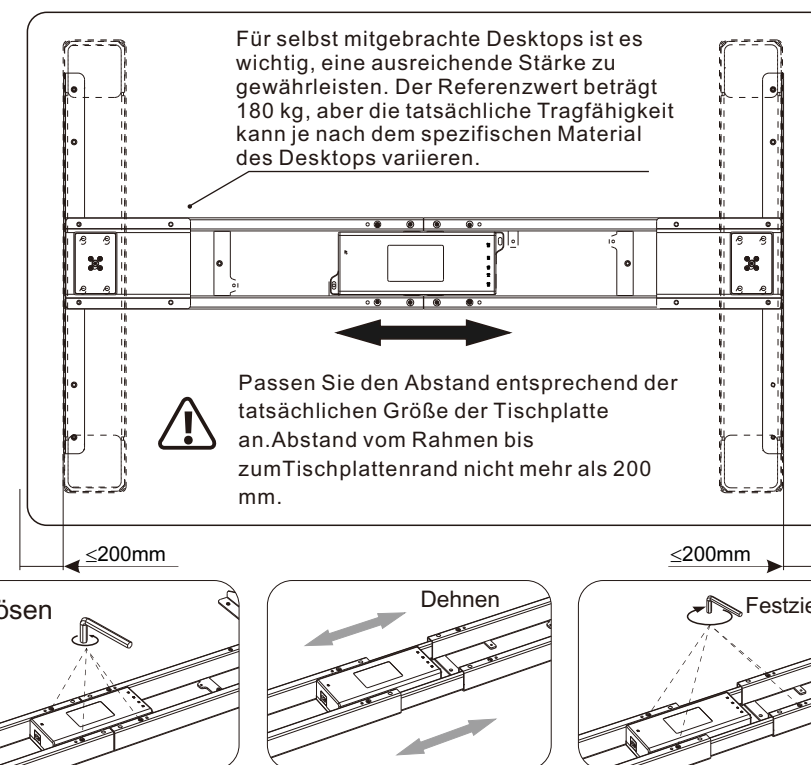


! Wenn der Stützbalken in eine geeignete Position gestreckt wird, ziehen Sie zuerst die Schrauben am Balken leicht an, und befestigen dann Schraube B an der in der folgenden Abbildung gezeigten Position.

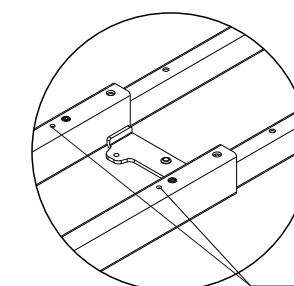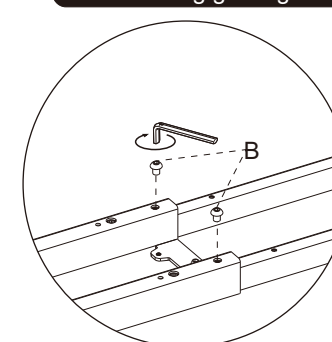


Der Stützbalken darf nicht über diesen Punkt hinaus gestreckt werden.


05 Anbringen der Tischplatte

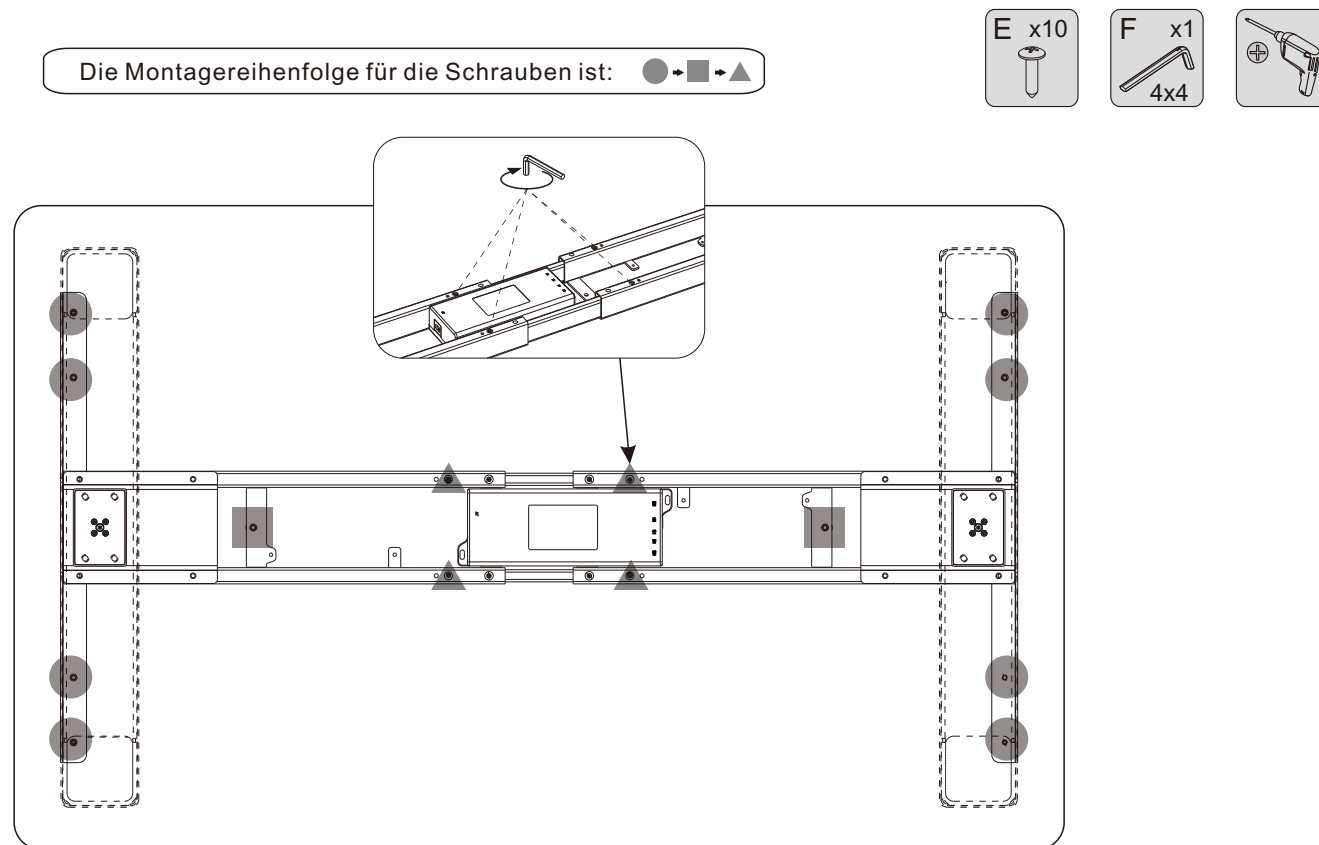


06 Anbringen der Tastatur

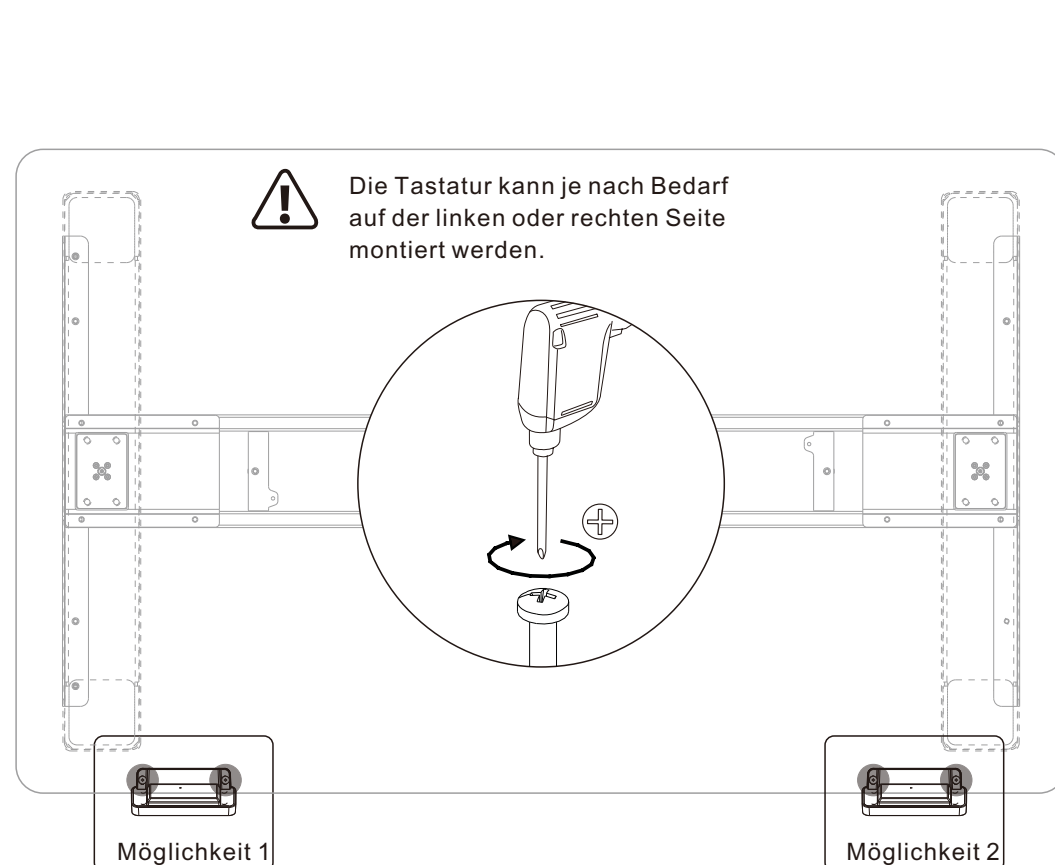


07 Verbinden Sie die Kabel

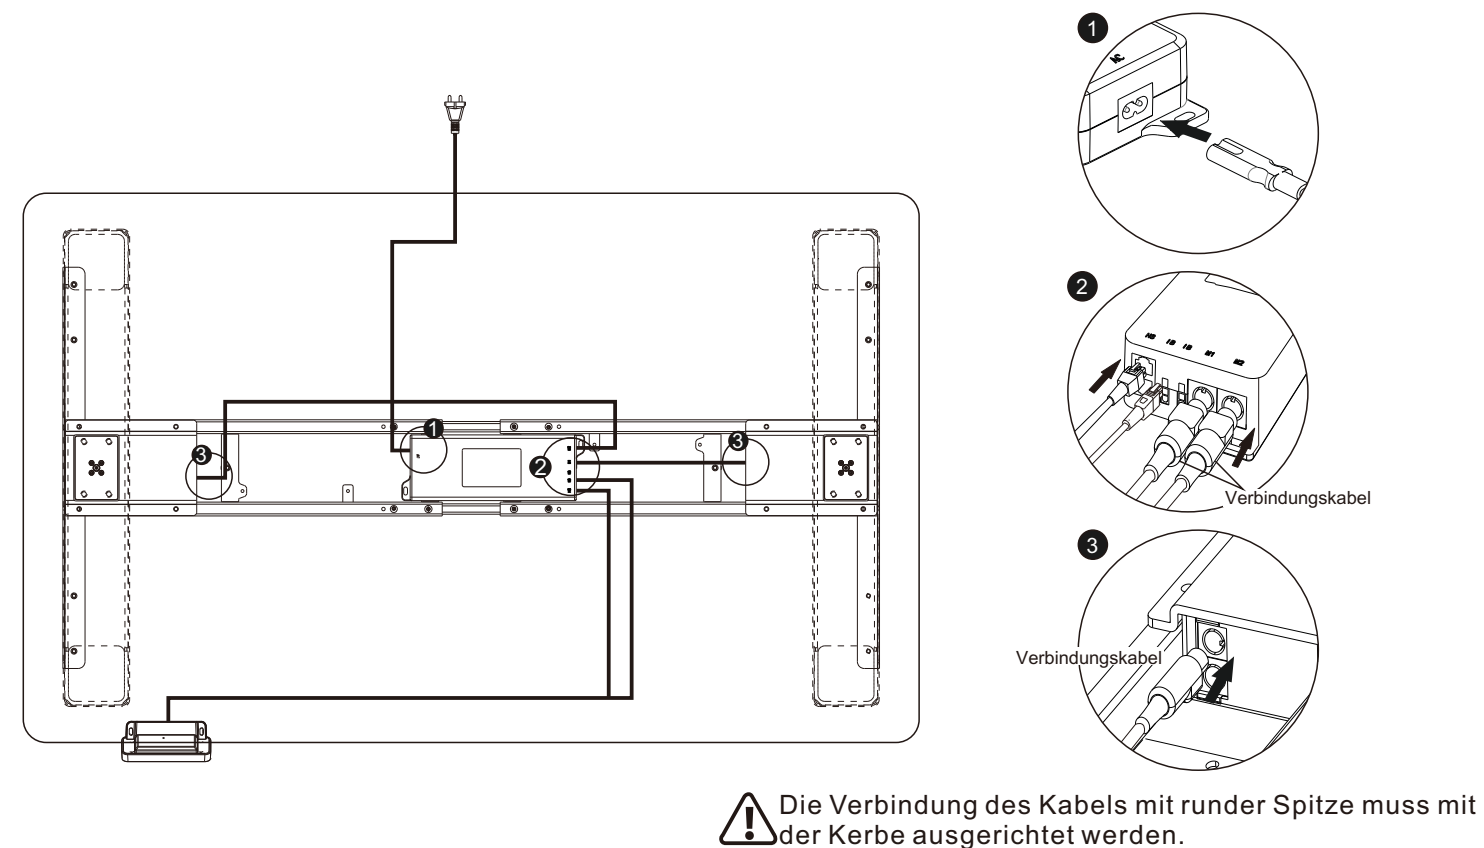


08 Befestigen Sie den Kabelkanal

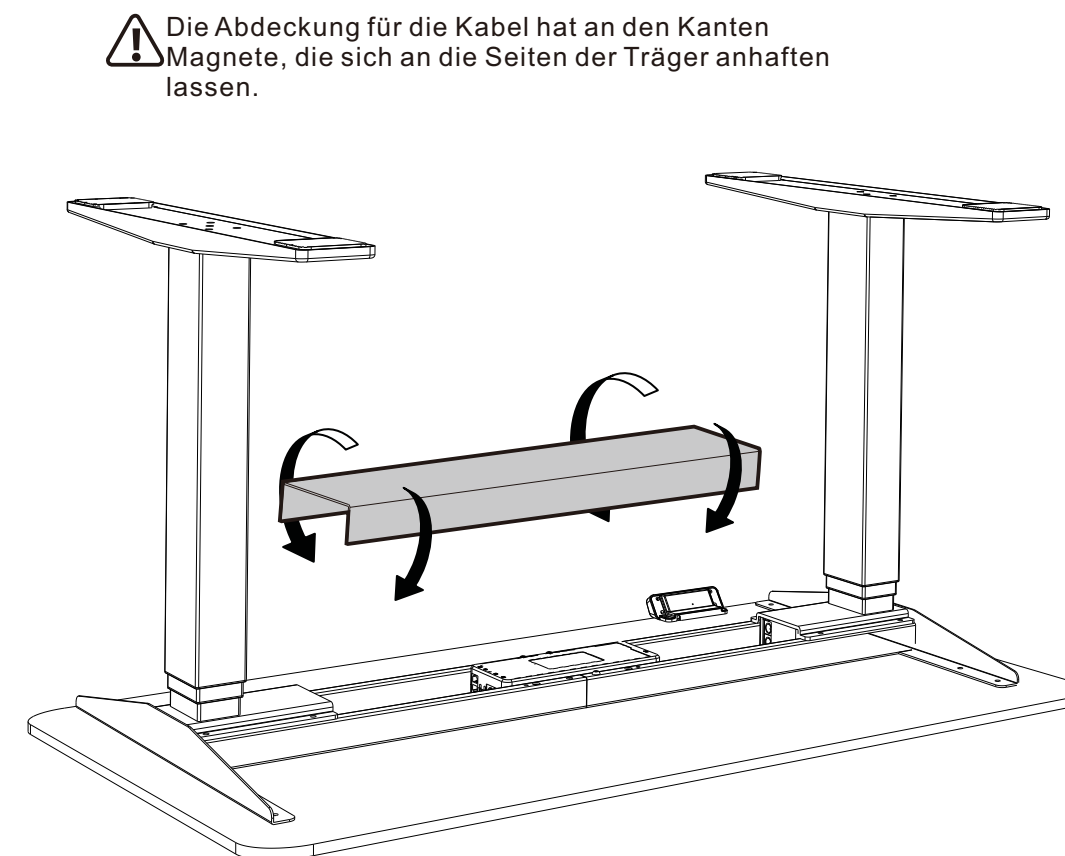


09 Fußpolster für Gleichgewicht einstellen

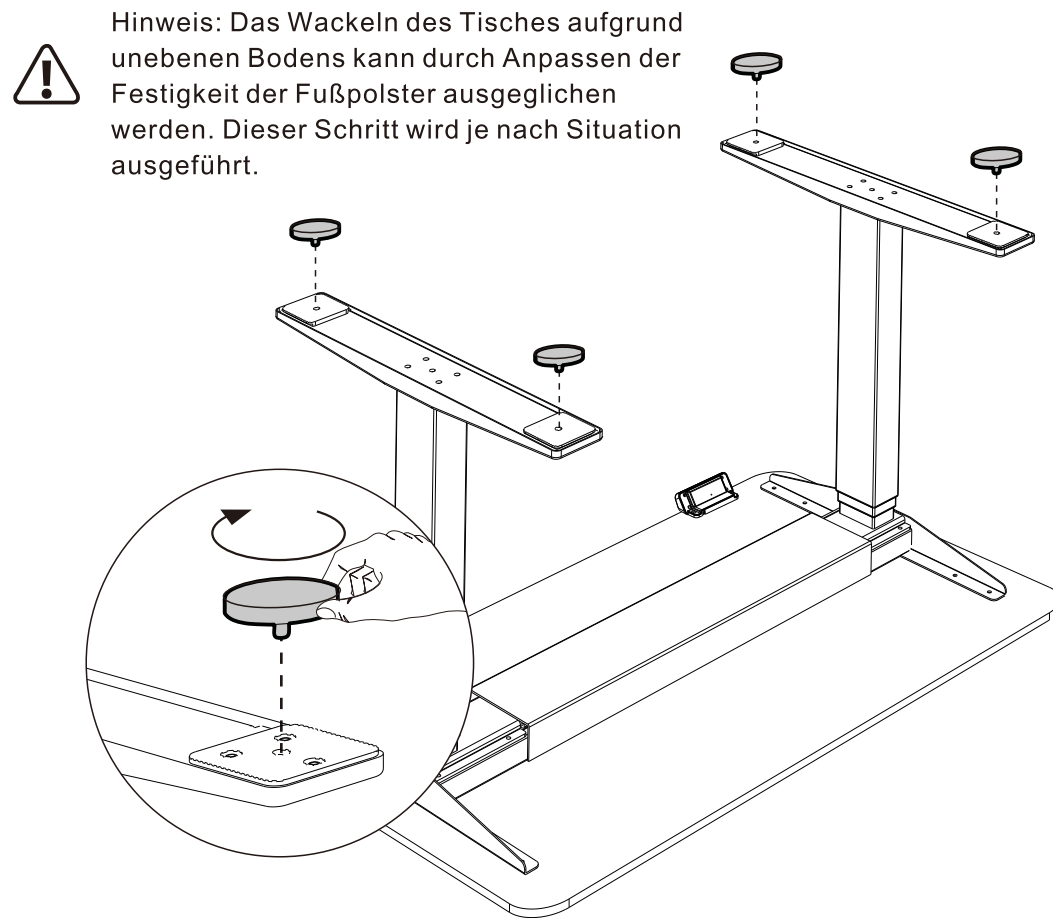

10 Fertigstellung

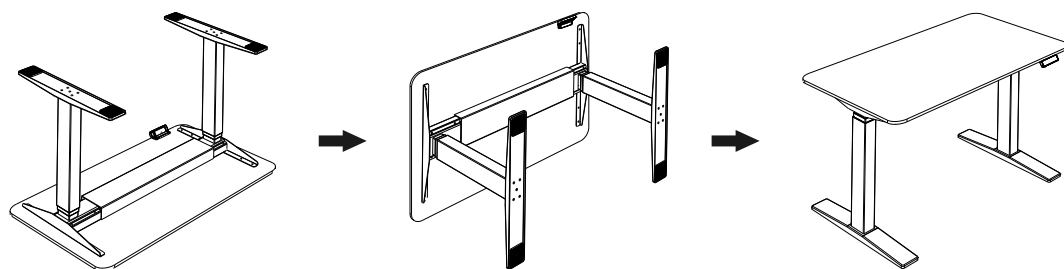

Tastatur-Benutzerhandbuch

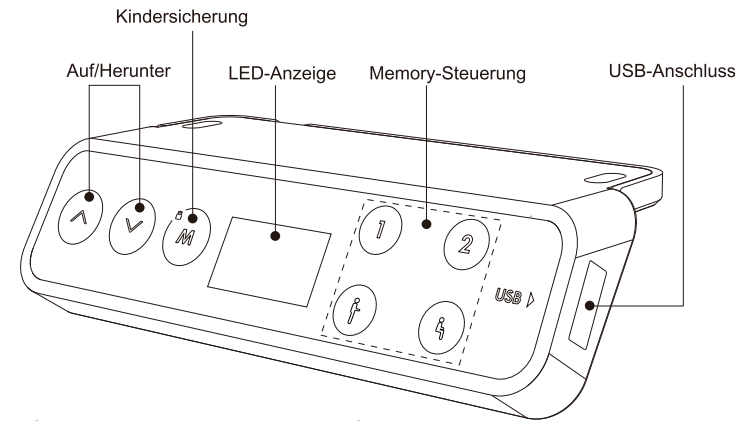

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass während des Anhebe Prozesses keine Hindernisse den Bewegungsablauf des Tisches blockieren und bestätigen Sie, dass alle Kabel lang genug sind, damit der Tisch sich nach oben und unten bewegen kann.

Vorschlag


Stellen Sie die angenehmste Sitzhöhe auf "1" und die angenehmste Stehhöhe auf "2" ein. Andere voreingestellte Höhen können frei auf andere Höhen eingestellt werden.

USB-Anschluss mit Ladefunktion:

USB-Anschluss Ausgang: QC2.0 / QC3.0, 5.0 V / 9.0 V / 12.0 V, $\pm 5\%$, Stromstärke: 1.0 A


Achtung: Vor dem Laden drücken Sie bitte eine beliebige Taste am Griff, um den Bildschirm zu aktivieren, bevor Sie mit dem Laden fortfahren.

Kindersicherungsfunktion:

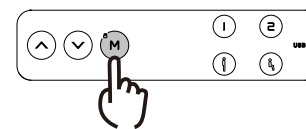


- Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, leuchtet die blaue Kontrollleuchte der Kindersicherung (V und M direkt darüber).
- Drücken Sie die Tastenanzeige, bis sie einmal blinkt.
- Um die Kindersicherung zu entsperren oder einzustellen, müssen Sie die Taste M etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Nur wenn die Kindersicherung entsperrt ist, funktionieren alle Tasten normal.

Höhenverstellung:

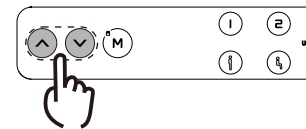


Drücken Sie die Taste "V" oder "M", um die Höhe einzustellen. Die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Höhe an.

Memory-Steuerung:

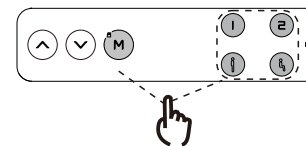


- Drücken Sie die Tasten "V" oder "M" und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Drücken Sie "M", um die Höhe zu speichern, und auf dem Bildschirm wird "5-" angezeigt; Drücken Sie dann "1", "2", "3" oder "4", d.h. speichern Sie die Höhe an der entsprechenden Position 1, 2, 3 oder 4, die auf dem Bildschirm als "5-1", "5-2", oder "5-3", oder "5-4" angezeigt wird.
- Drücken Sie die Tasten "1", "2", "3" und "4" direkt, um die gespeicherte Höhe automatisch einzustellen.

Antikollisionsfunktion:

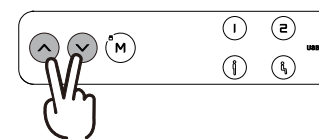

- Halten Sie die Tasten "V" und "M" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Empfindlichkeit einzustellen. Es gibt vier Stufen der Empfindlichkeit (R-1, R-2, R-3, R-4). Mit jeder Betätigung wird die Empfindlichkeit auf die nächste Stufe umgeschaltet.
- Zeigt das Display "R-1", ist die Antikollisionsfunktion ausgeschaltet; Display zeigt "R-2", niedrige Empfindlichkeit; Display zeigt "R-3", mittlere Empfindlichkeit; Display zeigt "R-4", hohe Empfindlichkeit;
- Wenn die Tischplatte während der Höhenverstellung mit einem anderen Gegenstand in Berührung kommt, stoppt sie sofort und kehrt um, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Taste "V" und "M" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, Wenn auf dem Display nicht der obige Code angezeigt wird, ist keine Antikollisionsfunktion eingeschaltet.

Reset-Funktion:

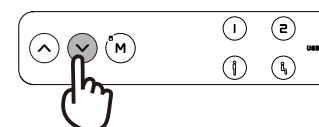

- Definition der Reset-Funktion: Wenn die LED "RST" oder "RST" angezeigt, drücken Sie die Taste "V", bis der Tisch seine niedrigste Höhe erreicht hat und wieder zum Stillstand kommt.
- Wenn es nicht funktioniert und die LED "E01" oder "E02" angezeigt, versuchen Sie es bitte 18 Minuten später erneut.
- Wenn die "V" Taste nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Kabelverbindung und unterbrechen Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an und drücken Sie die Taste "V", um den Reset-Vorgang zu starten, wenn die Anzeige "RST" oder "RST" erscheint.
- Wenn die oben genannten Verfahren nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Häufige Probleme lösen



Diese Liste dient zur Überprüfung und Behebung von häufigen Fehlern und Störungen. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Ihr Problem nicht in der Liste aufgeführt ist.

Störung	Lösung
Die elektronischen Funktionen funktionieren nicht richtig	Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung in Ordnung ist.
Steigt mit geringer Geschwindigkeit auf	Prüfen Sie, ob der Tisch überlastet ist. Maximale Traglast: 180 kg.
Gleitet nach unten	
Häufige neue Positionierung	
Nur nach unten, aber nicht nach oben oder nur nach oben, aber nicht nach unten	Neu positionieren.
Nicht genug Höhe nach oben und unten	
Der Tisch kann nicht aufsteigen	
Überlastung (Einschaltdauer: Max. 2 min an/18 min aus)	Starten Sie das Gerät neu, nachdem es 18 Minuten lang inaktiv war, während es mit dem Stromnetz verbunden war.
Stromversorgungsmodul funktioniert nicht	Es muss zuerst zurückgesetzt werden oder nach dem Anheben und Absenken eine Sekunde warten, bevor es verwendet wird.
Beim Drücken der Abwärtstaste fährt der Schreibtisch nach oben statt nach unten	Suchen Sie nach Hindernissen unter dem Tisch oder irgendwelchen herunterhängenden Kabelsträngen.

Achtung



1. Stromversorgung: AC100V - 240V, Frequenz 50/60HZ;
2. Arbeitsumgebung: 0-40°C;
3. Vor der Reinigung müssen Sie das Netzkabel abziehen. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch, um den Oberflächenstaub abzuwischen. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht beschädigt wird und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
4. Im Inneren des Schaltkastens befinden sich elektronische Komponenten, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte usw. Sie müssen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht als Hausmüll entsorgt werden.
5. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass es lkorrekt installiert wurde.
6. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diee Anleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Geräts zu verstehen.
7. Bei der Bedienung eines Schalters, der die Bewegung des Möbels einleitet und aufrechterhält oder die Bewegung des Möbels beendet oder eine Änderung der Bewegungsrichtung des Möbels bewirkt, ist darauf zu achten, dass andere Personen ferngehalten werden.
8. Platzieren Sie die Möbel so, dass sie nicht mit anderen Möbeln verwechselt werden können.
9. Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Produkts vollständig zu verstehen.
10. Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen, Schaltkasten und Bedienelemente fern. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch das unberechenbare Verhalten von Kindern entstehen.
11. Leichte Geräusche, die durch den Keilriemen oder das Bremssystem verursacht werden, beeinträchtigen den Gebrauch dieses Produkts nicht.
12. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Materialien, um dieses Produkt zu reinigen, und entsorgen Sie bitte die Reinigungslösungen auf umweltfreundliche Weise.
13. Informieren Sie sich über die mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken. Kinder oder Personen mit kognitiven Einschränkungen sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
14. Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder einen entsprechenden Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
15. Bitte installieren Sie in einer sauberen und sicheren Umgebung. Lassen Sie zum Beispiel Ihre Werkzeuge nicht in der Nähe liegen. Seien Sie immer vorsichtig im Umgang mit Verpackungsmaterial, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder mit Plastiktüten spielen!
16. Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Komponenten installiert werden.
17. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. 🏠
18. Bewahren Sie bei Bedarf die Originalverpackung für einen späteren Transport auf.

Recycling und Entsorgung



Dieses Produkt kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Um Schäden an der Umwelt zu vermeiden, sollte dieses Produkt recycelt werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recyclingsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder bitten Sie den Händler oder Hersteller um Unterstützung beim Recycling.