Spezifikationen

Hubsäule	3-stufig
Größe der Tischplatte	1404mm x 704mm
Geschwindigkeit	38 mm/s
Max. Traglast	100 kg
Hubbereich	600-1240mm
Max. Leistung	Typ-A-Schnittstelle: 18W Typ-C-Schnittstelle: 45W
Kabelloses Laden	10W

Zubehörpaket

Die angegebenen Zahlen dienen nur als Referenz. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst per E-Mail info.de@flexispot.com oder unter 0 211 368 74223, wenn Zubehör oder Werkzeuge fehlen.

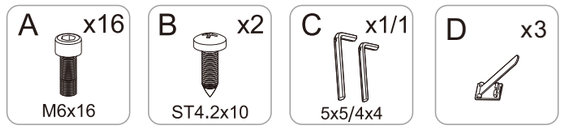

Enthaltene Teile

①Tischplatte x1

②Hubsäule x2

③Tischfuß x2

④Kabelhalterung x1

⑤Kabelrinne x1

⑥Leiblech x1

⑦Verbindungskabel x1

⑧Schraubendreher x1

⑨Holzblock x1

⑩3M-Klebepad x1

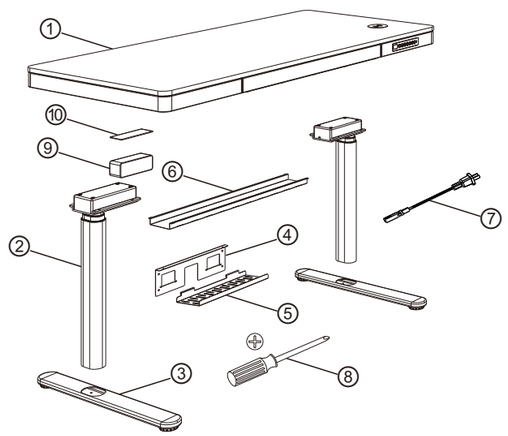

Hinweis

Die Installation dauert 15-30 Minuten und Sie können sie gemeinsam mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden durchführen.



Auf einem Schaumstoff montieren, um Kratzer zu vermeiden



Bereiten Sie einen Schraubendreher oder eine Bohrmaschine vor

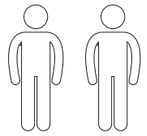

Einen Freund um Hilfe bitten

Installationsvideo zuerst anschauen

Schritt 1: Die Säulen installieren

HINWEIS: Bitte legen Sie die Umverpackung unter die Arbeitsfläche, um Kratzer während der Installation zu vermeiden.

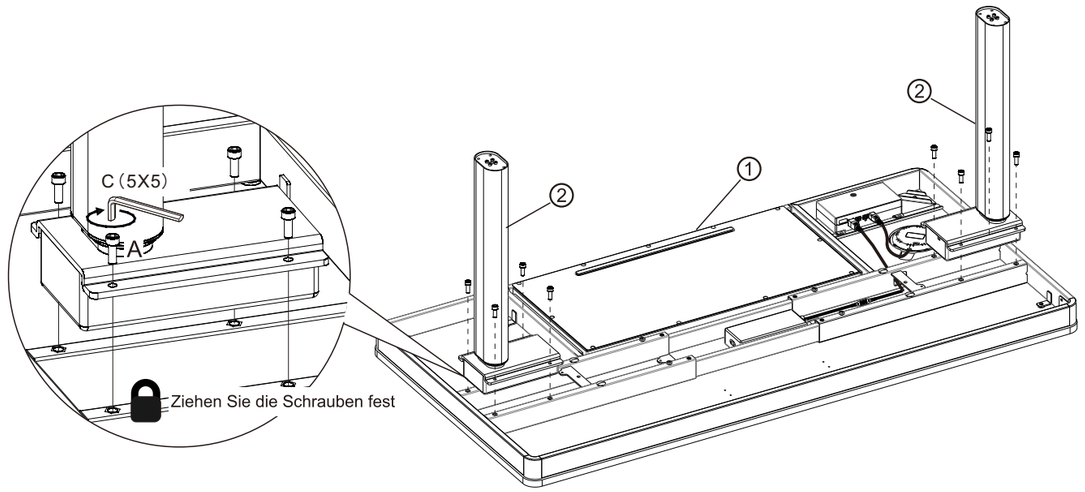

Schritt 2: Die Tischfüße installieren

HINWEIS: Die Tischfüße sind asymmetrisch, bitte achten Sie bei der Installation auf die Richtung.

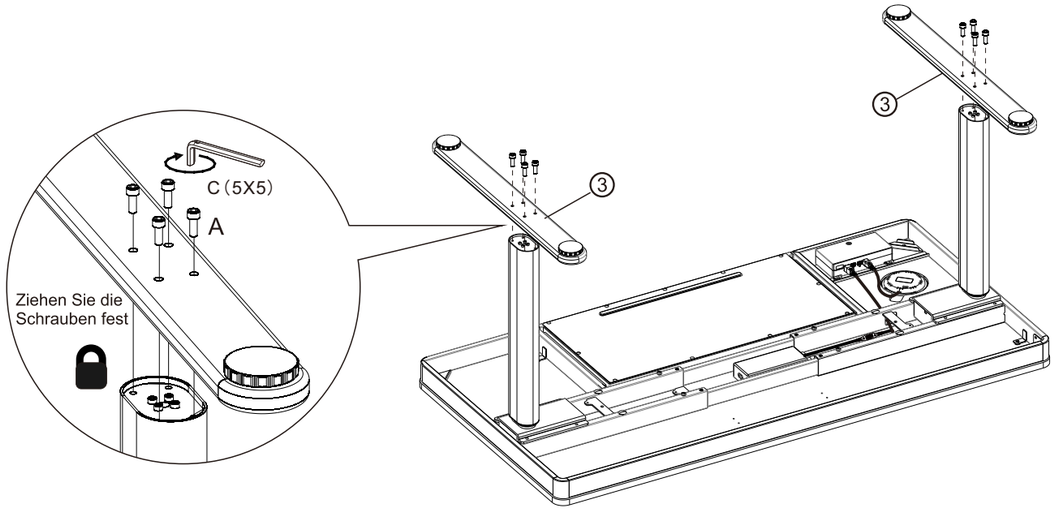



Schritt 3: Kabel anschließen

Der linke und der rechte Hubsäulenmotor sind mit der Tastatur verbunden, und das Netzkabel ist mit dem anderen Ende des Adapters verbunden.

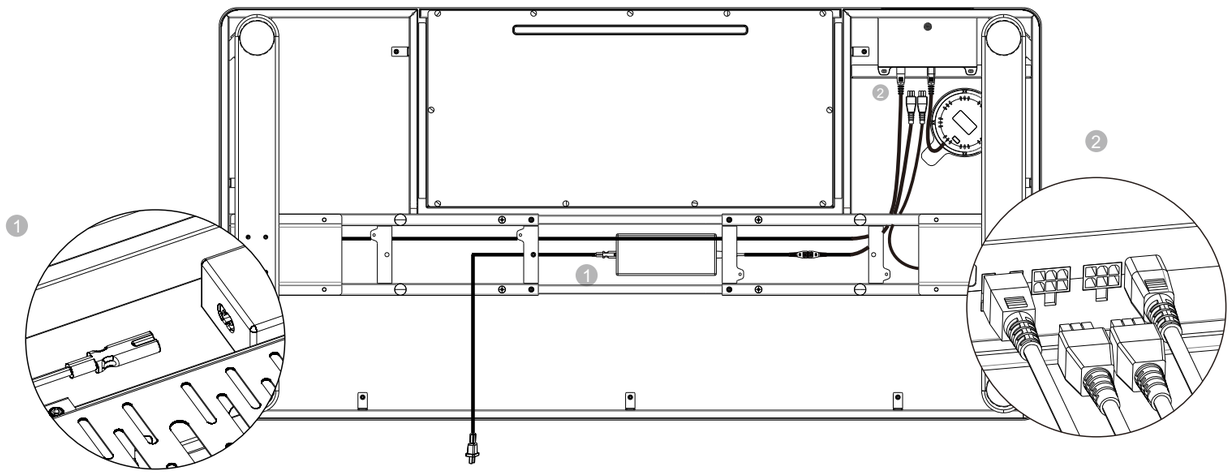

Schritt 4: Anbringen der Kabelabdeckung

Wenn Sie fertig sind, drehen Sie den Schreibtisch um, um ihn einzuschalten und zu benutzen.

C x1
4x4

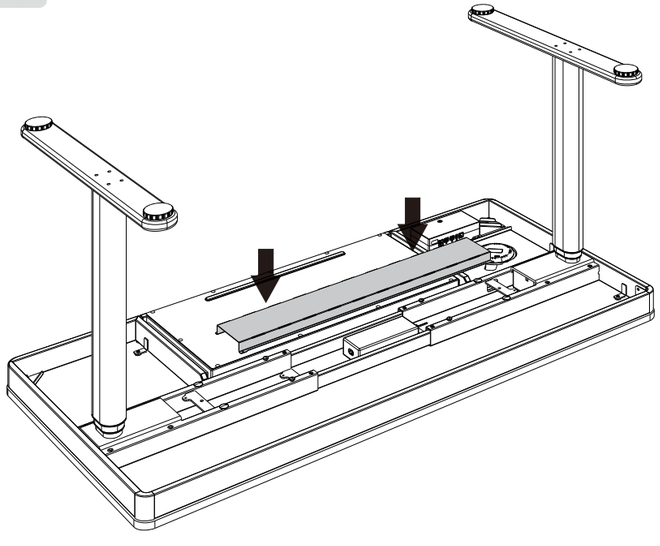

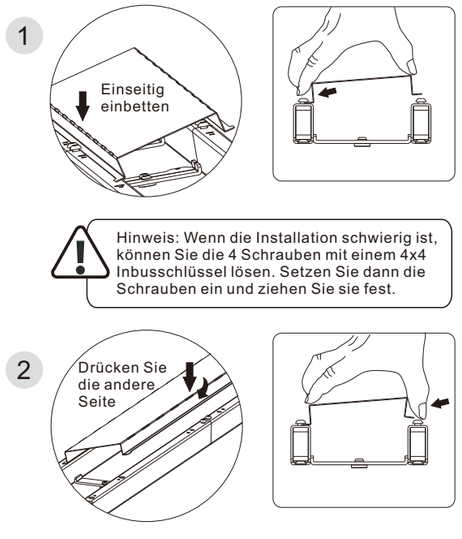

Hinweis: Wenn die Installation schwierig ist, können Sie die 4 Schrauben mit einem 4x4 Inbusschlüssel lösen. Setzen Sie dann die Schrauben ein und ziehen Sie sie fest.

Schritt 5: Installieren der Kabelkanalbaugruppe

B x2
ST4.2x10

Selbst vorbereitet

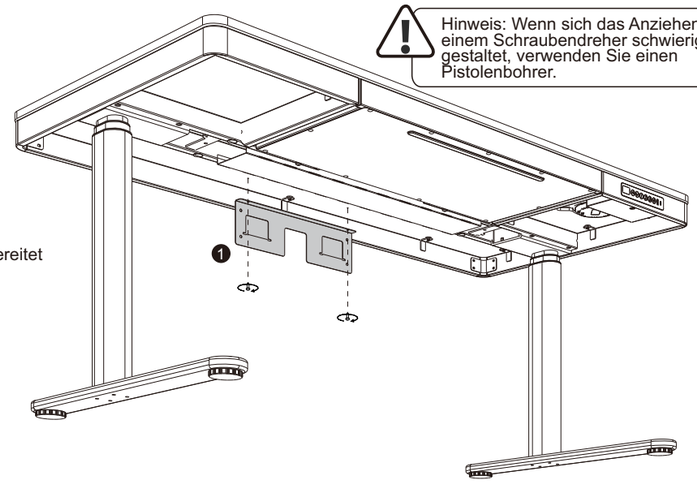

Hinweis: Wenn sich das Anziehen mit einem Schraubendreher schwierig gestaltet, verwenden Sie einen Pistolenbohrer.

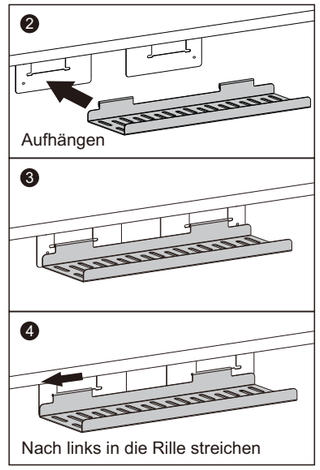

Schritt 6: Einsetzen des Holzkblocks

Beim Anbringen des Monitorarms

Hinweis: Wenn Sie den Monitorständer nicht montieren, können Sie diesen Schritt ignorieren.

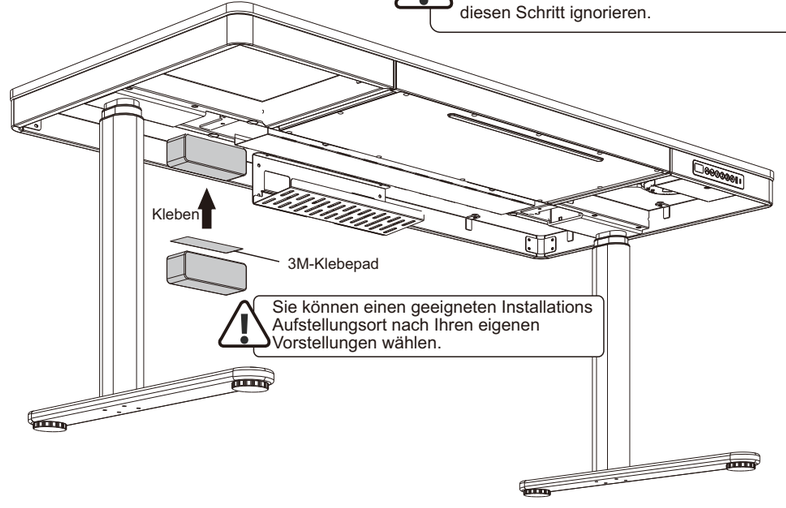

Sie können einen geeigneten Installations Aufstellungsort nach Ihren eigenen Vorstellungen wählen.

Schritt 7: Montieren Sie die Monitorhalterung

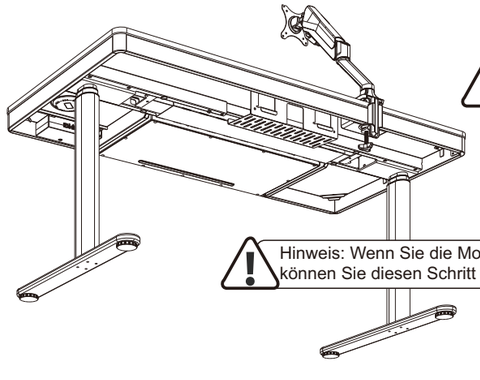

Sie können einen geeigneten Installationsort nach Ihren eigenen Vorlieben wählen.

Hinweis: Wenn Sie die Monitorhalterung nicht installieren, können Sie diesen Schritt überspringen.

Gebrauchsanweisung

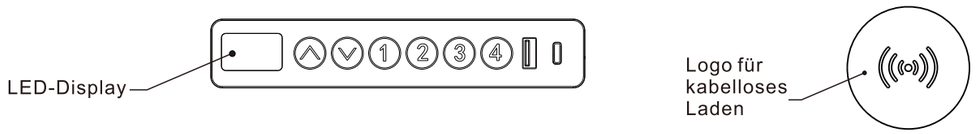

Höhenverstellung
Drücken Sie "▲" oder "▼", um die Höhe einzustellen.





Halten Sie die Taste "1", "2", "3" oder "4" für 3 Sekunden gedrückt, um die aktuelle Höhe zu speichern.

Um die Empfindlichkeit der Antikollisionsfunktion einzustellen, halten Sie die Tasten "▲ " und "▼" gleichzeitig 5s lang gedrückt, um zwischen den Stufen 1, 2 oder 3 zu wechseln.

Die Indikatorstufen sind wie folgt:
- "A-1" : geringe Empfindlichkeit
- "A-2 " : mittlere Empfindlichkeit
- "A-3 " : hohe Empfindlichkeit
- "A-0 " : Ausschalten der Antikollisionsfunktion.

(Bevor Sie die Funktion ausschalten, vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine Gegenstände unter dem Tisch befinden, um mögliche Schäden zu vermeiden.)



Halten Sie die Tasten 3 und 4 gleichzeitig 3s lang gedrückt, auf dem Display wird "ASF" oder "rSE" angezeigt. Halten Sie die Taste "▼" weiter gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Höhe erreicht.

Legen Sie das Mobiltelefon mit kabelloser Ladefunktion auf das LOGO für kabelloses Laden auf dem Schreibtisch, um normal zu laden. Wenn der Tisch stationär ist, kann jeder Kanal eine maximale Leistung von DC5V/2.4A Strom an die Peripheriegeräte abgeben.

Fehlerbehebung

a. Zurücksetzen: Wenn das Display "ASF" oder "rSE" anzeigt, drücken Sie die Taste "▼", bis der Tisch seine niedrigste Höhe erreicht hat und wieder zum Stillstand kommt. Dies bedeutet, dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist.
b. Wenn es nicht funktioniert und das Display "E01" oder "E02" anzeigt, versuchen Sie es bitte 18 Minuten später erneut.
c. Wenn die "▼"-Taste nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Kabelverbindung und schalten Sie den Strom für mindestens 10 Sekunden ab. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und drücken Sie die Taste "▼", um den Zurücksetzen-Vorgang zu starten, wenn das Display "ASF" oder "rSE" anzeigt.
d. Wenn alle oben genannten Prozesse ineffizient sind, bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Achtung

·Stromversorgungseinheit: AC100V-240V, Frequenz 50/60HZ;
- Arbeitsumgebung: 0 - 40°C;
- Bitte ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose. Nutzen Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch und wischen Sie damit den Oberflächenstaub weg. Beschädigen Sie nicht die Anschlussleitung und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
- Innerhalb der Control Box gibt es elektronische Bauteile, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte und andere Teile. Sie sind entsprechend den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen. Sie können nicht im Hausmüll entsorgt werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert wurde.
- Bevor Sie mit dem Gebrauch des Produktes beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Produktes vollständig zu verstehen.
- Halten Sie Kinder von elektrischen höhenverstellbaren Schreibtischen, Steuergeräten und Mobilteilen fern. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unvorhersehbares Verhalten der Kinder entstehen.
- Leichte Geräusche, die durch den Multikeilriemen oder durch das Bremssystem verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Verwendung des Produktes.
- Verwenden Sie keine korrosiven oder abrasiven Materialien zur Reinigung dieses Produktes und bitte entsorgen Sie die Reinigungslösungen auf eine umweltfreundliche Art und Weise.
- Verstehen Sie die mit der Verwendung dieses Produktes verbundenen Risiken. Kinder oder Personen mit kognitiver Beeinträchtigung sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Wenn das Netzwerkkabel beschädigt oder defekt ist, muss es vom Hersteller oder einem Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte in einer sauberen und sicheren Umgebung betreiben. Lassen Sie zum Beispiel nicht Ihr Werkzeug herumliegen. Gehen Sie außerdem vorsichtig mit dem Verpackungsmaterial um, damit jede mögliche Gefahr vermieden werden kann. Es besteht ein potenzielles Erstickungsrisiko, wenn Kinder mit Plastiktüten spielen!
- Bewahren Sie die Originalverpackung bei Bedarf für den späteren Transport auf.

Recycling und Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht als den Hausmüll entsorgt werden. Um Schäden an der Umwelt zu vermeiden, sollte dieses Produkt wiederverwertet werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recycling-Systeme oder wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Unterstützung beim Recycling zu erhalten.